



G18C

FULL & SEMIAUTOMATIC AIR MACHINE PISTOL

取扱補足説明書

ご使用になる前に
必ず最後までお読みください。



失明などの重大なケガの危険があります！

誤った取り扱い・不注意な発射は、暴発・跳弾・銃の破損につながり、ケガ・物品破損・事故を招く危険があります。以上の事を未然に防ぐために、この取扱説明書を最後まで良く読み、注意事項・マナーを十分認識したうえで、当製品を安全に正しくお使いください。



操作補足

はじめに

G18Cの取り扱い方法はG17シリーズと基本的に同一です。ここではG18C固有の点のみを補足説明していますので、あらかじめG17シリーズ取扱説明書(以下「シリーズ取説」と略す)をよく読みになった後にご覧ください。

【セレクトター】

★セレクトターの操作は、シリーズ取説「操作」④～⑥の間で行なってください。

- 1 ハンマーがコックされていることをトリガーの位置でチェックします。コックされていなければセレクトターの切り替えができません。スライドを引いてコックしてください。


- 2 セレクトターレバーを上下に回して切り替えます。



セミオートポジション



フルオートポジション

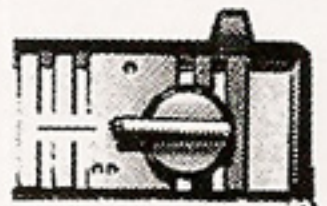

ディスアッセンブリポジション

注意:ハンマーが落ちている状態でセレクトターを回すと、ディスアッセンブリポジション以外は入らなくなります。そのような時は「セレクトターの初期設定」(後述)を参照して改善してください。

●セミオートポジション

トリガーを引くたびに1発ずつ発射できます。

●フルオートポジション

トリガーを引いている間(弾やガスがなくなるまで)連発で発射します。

●ディスアッセンブリポジション

スライド分解用ポジション。セフティポジションではありませんから、この位置で誤ってトリガーを引いても発射します。ご注意ください。



ハンマーが起きている時のトリガー位置(前進している)



ハンマーが起きている時のトリガー位置(後退している)

パーツリスト

■G18専用パーツ

102	ミッドサイズPINフレーム(ABS)	¥3,200
115	フレームサードピン(×2)	1コ ¥ 50
118	G18Cスライド(ABS)	¥3,500
148	G18Cアウターバレル(9×19/4.5in)	¥1,400
178	G18Cシリアルプレート(CQB911US)	¥ 200
250	フルオートブリーチ	¥1,000
251	フルオートブリーチリンク	¥ 200
252	フルオートブリーチリンクピン	¥ 150
253	フルオートコネクター	¥ 200
254	フルオートコネクタースプリング	¥ 50
255	セレクトターレバー	¥ 400
256	セレクトタースプリング	¥ 50
257	セレクトターディテントボール	¥ 50
258	セレクトターロックピン	¥ 100
259	セレクトターロックピンスクリュー	¥ 50
260	ディスコネクターカム	¥ 150
261	ディスコネクタースライド	¥ 300
262	ディスコネクタースライドスプリング	¥ 50
263	フルオートハンマー	¥ 400
264	フルオートハンマースプリング	¥ 200
265	フルオートリリース	¥ 200
266	セバレートシアー(R)	¥ 200
267	セバレートシアー(L)	¥ 200
268	セバレートシアースプリング	¥ 200


※上記以外のパーツについてはシリーズ取説のパーツリストをご参照ください

KSC G18C GB-MP

この表の仕様/価格は2000年6月現在のものです(表示価格に消費税は含みません)。
仕様/価格は改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



KSC純正部品以外のパーツ等の使用に
よる作動不良・故障・事故においては、
修理・交換等の責任は当社では負い
かねます。ご了承ください

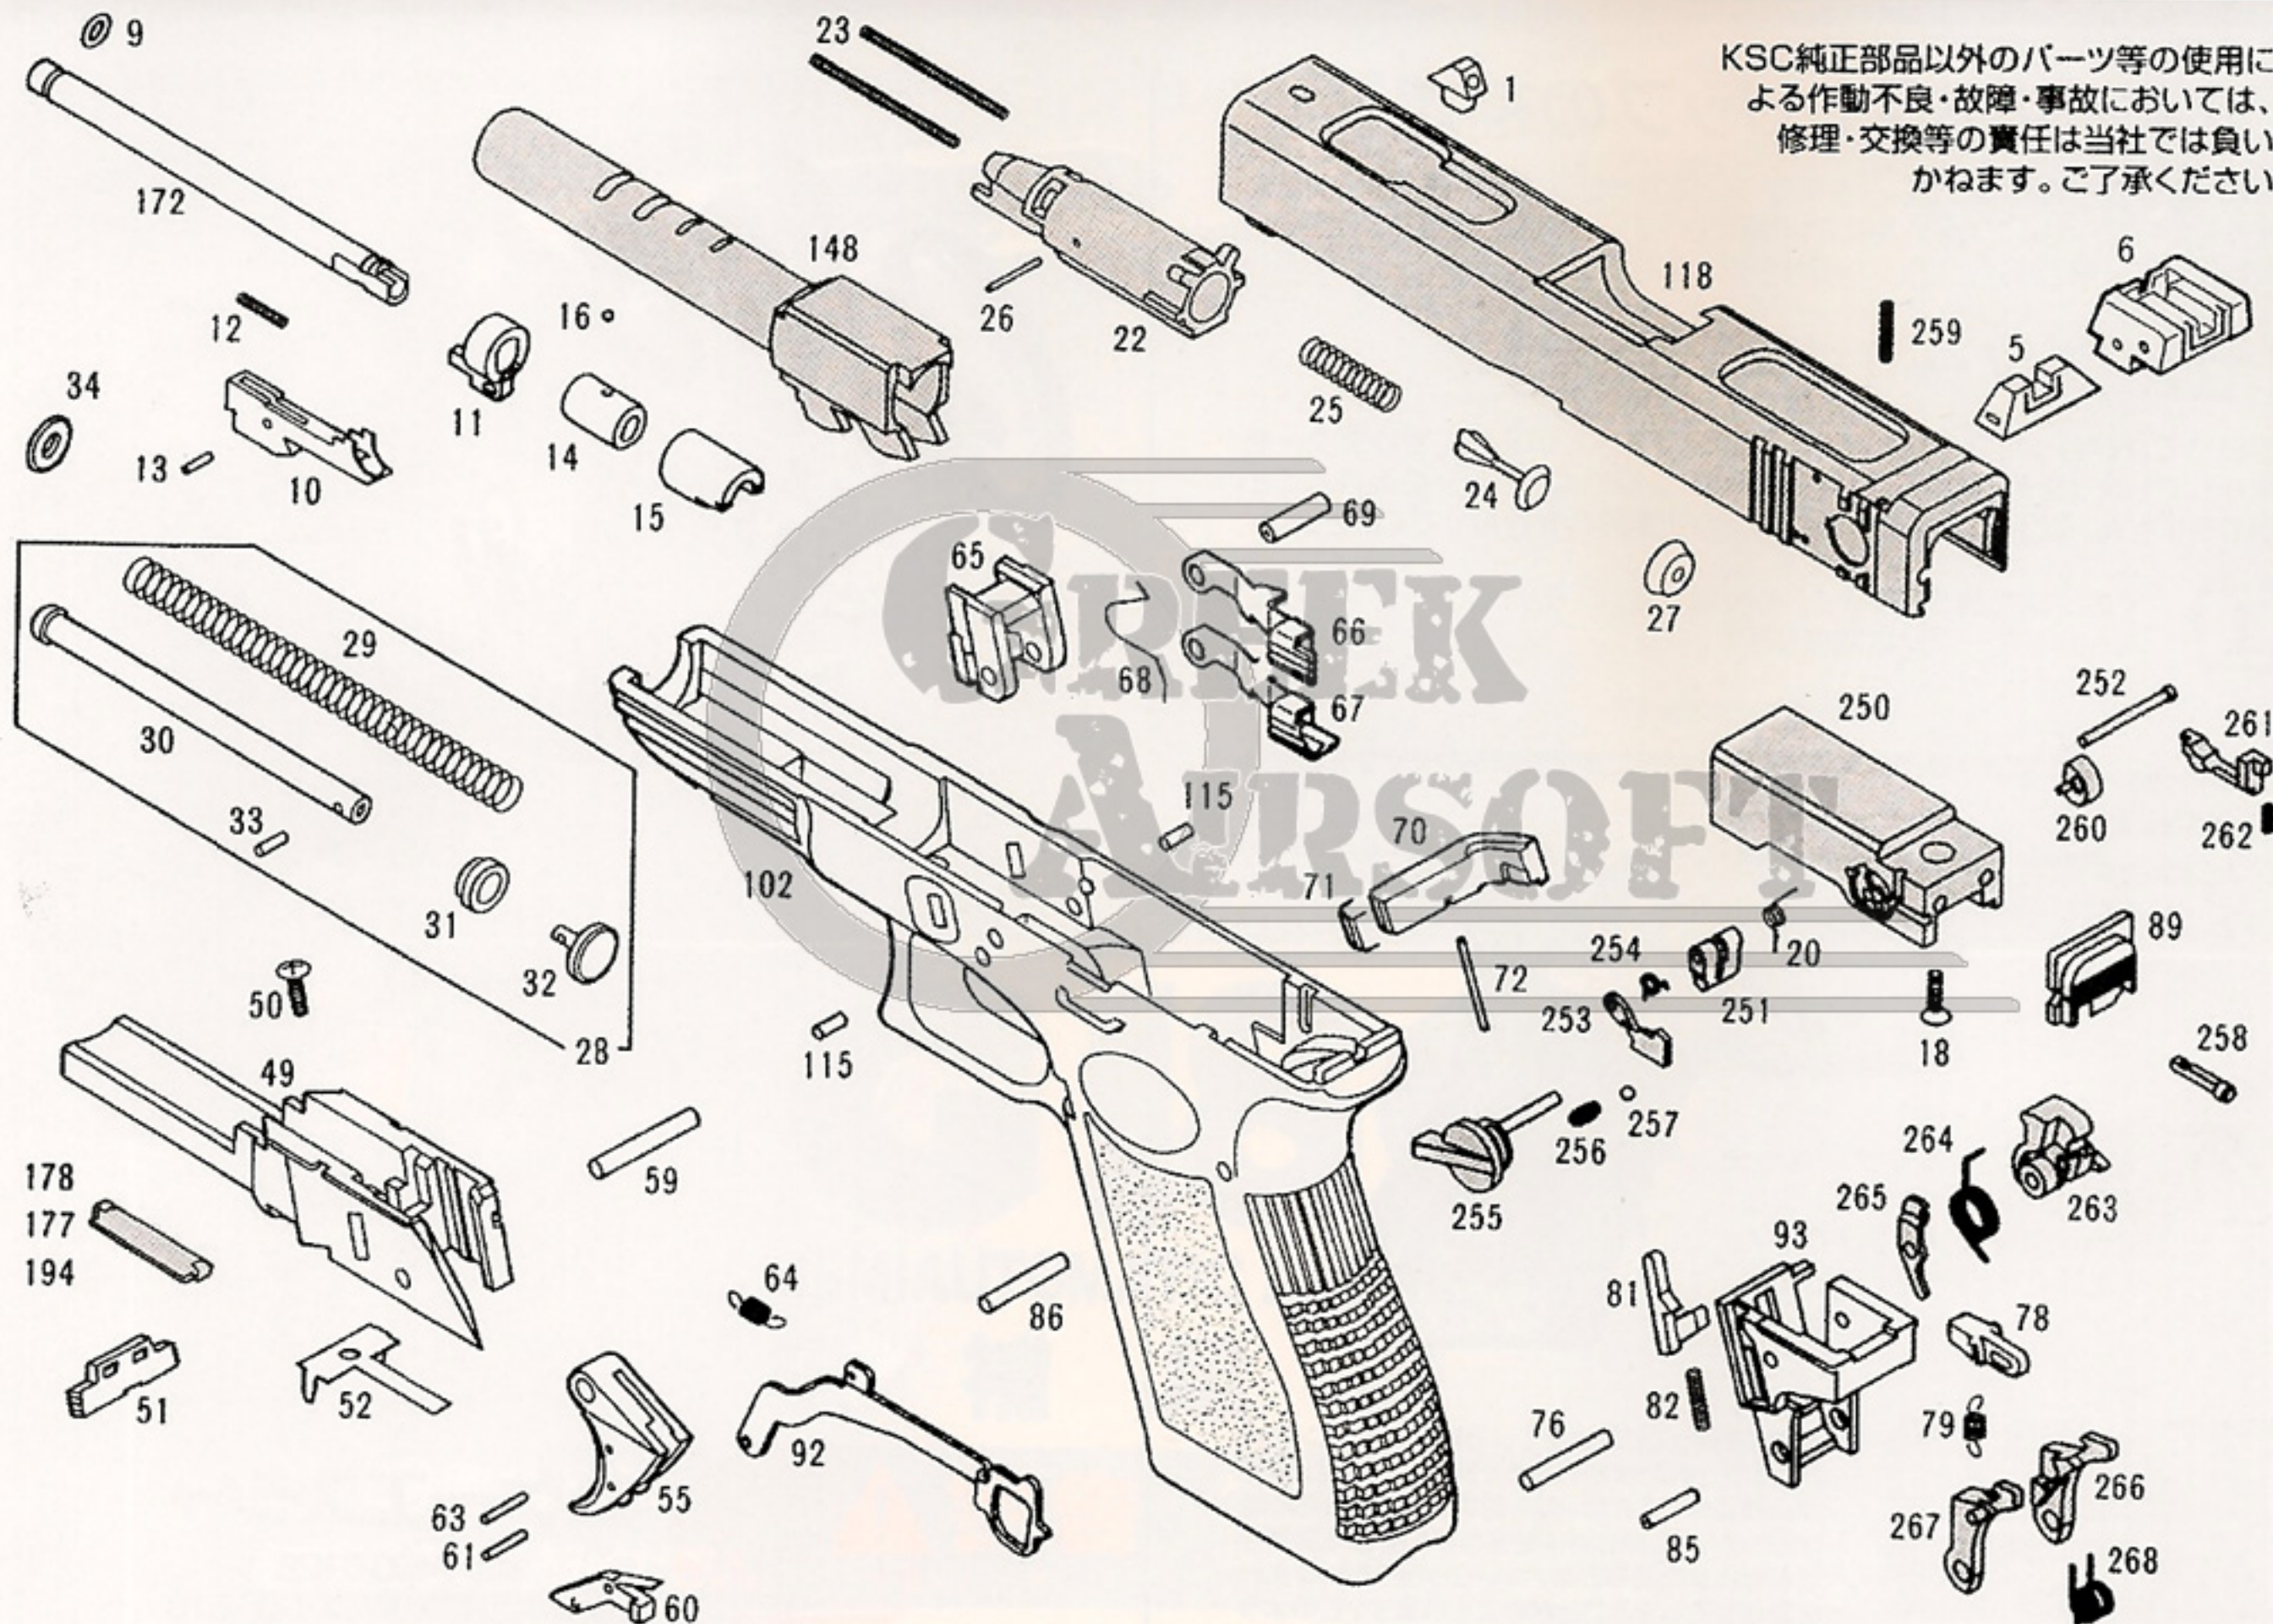

CAS-BLOWBACK
MACH NE PISTOL



KSC G18C GB-MP

分解・組み立て補足

無理な分解・組立ては、破損・ケガの原因になります。
細心の注意をはらって行なってください。

【フィールドストリップの補足】

分解・組み立ての際は、セレクターをディスアッセンブリーポジションにしたうえで行なってください。基本的手順はG17シリーズと共通です。シリーズ取説の「分解（組み立て）」の項を参照してください。


【セレクターの初期設定】

組み立てが終わった時、あるいはハンマーが落ちている時にセレクターを動かしてしまった時は、セレクターをセミ/フルのポジションに入れることができません。以下の方法でセレクターの初期設定を行なってください。

- 1 マガジンを抜き、スライドを後退させ、スライドストップを上げて
ホールドオープン状態にします。



- 2 その状態でセレクターをセミ
またはフルのポジションにし、
スライドストップを下げて終了。
あとは通常どおり操作できます。

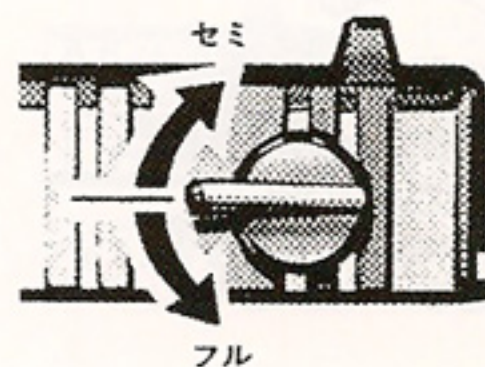

※ガスを使って作動させている時は、常にハンマーがコックされた状態にあるため「初期設定」操作が必要になることは、ガス切れでもない限りありません。しかしガスを使わずに手動で空撃ちなどをさせた時などは、ついっかりセレクターを動かしてしまうことが考えられます。このような時は十分ご注意ください。

KSCホームページ <http://www.ksc-guns.co.jp/>

G18C
TRIGGER
HAPPY!!



株式会社 ケー・エス・シー

本社：〒400-0126
山梨県中巨摩郡敷島町大下条1616