

OPERATOR'S
MANUAL

G26C

Full & Semiautomatic
Air Machine
Pistol



取扱

補足説明書

ご使用になる前に 必ず最後まで
お読みください。



警告

(対象年齢18歳以上)

失明などの重大なケガの危険があります！

誤った取り扱い・不注意な発射は、暴発・跳弾・銃の破損につながり、ケガ・物品破損・事故を招く危険があります。以上の事を未然に防ぐために、この取扱説明書を最後まで良く読み、注意事項・マナーを十分認識したうえで、当製品を安全に正しくお使いください。

KSC



G26Cパーツリスト

はじめに

G26Cの取り扱い方法はG17シリーズと基本的に同一です。ここではG26C固有の点のみを補足説明していますので、あらかじめG17シリーズ取扱説明書(以下「シリーズ取説」と略す)をよくお読みになった後にご覧ください。取扱補足は最終ページにあります。

■G26C本体(G26と共用)

8	コンパクトインナーバレルガイド	(G19) ¥	400
38	スモールリコイルユニット	¥	1,800
39	インナーリコイルスプリング	¥	300
40	アウターリコイルスプリング	¥	300
41	スモールリコイルガイドロッド	¥	800
42	スモールリコイルガイドブッシュ	¥	200
43	スモールリコイルガイドスリーブ	¥	400
44	スモールリコイルガイドベース	¥	200
33	(→G17との共用パーツ)	¥	50
47	スモールシャーシ	¥	900
53	コンパクトスライドロックスプリング	(G19) ¥	300
54	スモールシャーシスクリュー	(FH/M3×10) ¥	50
56	ステップトリガー	(G19) ¥	400
96	マルチアジャストリング	¥	300
109	スモールフレーム(ABS)	¥	3,000
114	インナーバレルクリップS	¥	400
170	インナーバレル74	¥	1,000
186	G26シリアルプレート(DEA147US)	¥	200
198	G26ラインフォースプレート	¥	200
199	G19/26マガジンキャッチ	¥	400
200	Gシリーズローダーファネル	¥	300

■G26C専用パーツ

136	G26Cスライド(ABS)	¥	3,500
166	G26Cアウターバレル	¥	1,200

■フルオート専用パーツ

251	フルオートブリーチリンク	¥	200
252	フルオートブリーチリンクピン	¥	150
253	フルオートコネクター	¥	200
254	フルオートコネクタースプリング	¥	50

255	セレクターレバー	¥	400
256	セレクタースプリング	¥	50
257	セレクターディテントボール	¥	50
258	セレクターロックピン	¥	100
259	セレクターロックピンスクリュー	¥	50
260	ディスクコネクターカム	¥	150
261	ディスクコネクタースライド	¥	300
262	ディスクコネクタースライドスプリング	¥	50
263	フルオートハンマー	¥	400
264	フルオートハンマースプリング	¥	200
265	フルオートリリース	¥	200
266	セバレートシア(R)	¥	200
267	セバレートシア(L)	¥	200
268	セバレートシアースプリング	¥	200
269	マグネシウムフルオートブリーチ	¥	1,800

■コンパクトマガジン(for G26C)


202	コンパクトマガジンケース(G19系)	¥	2,500
214	コンパクトフォアースプリング(G19系)	¥	400
220	コンパクトインナーベース	¥	800
228	スクエアマガジンベース	¥	600
233	コンパクトベースロック	¥	300
241	グリップエクステンション	¥	1,000

U500	ホップアジャスター	¥	400
------	-----------	---	-----



※以上のパーツ以外はすべてG17と同一です。それらについてはG17シリーズ取扱説明書内のパーツリストの項をご参照ください。

お知らせ:G26Cの化粧箱はセミオートモデルのG26のものを流用しています。そのため側面写真内説明が実際とは異なります。G26Cにはマグエクステンションは付属していませんので、ご了承ください。

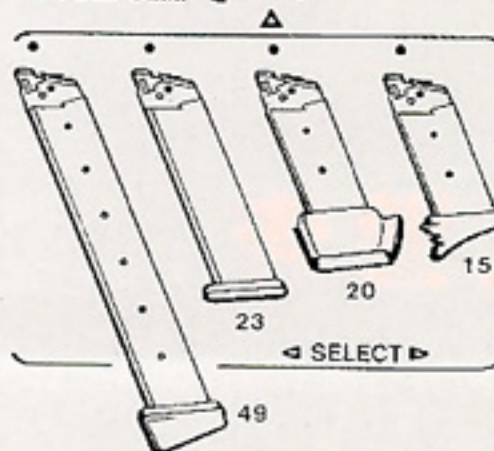



取扱補足

無理な操作・分解・組み立ては、破損・ケガの原因になります。
細心の注意をはらって行なってください。

【セレクトター】

★セレクトターの操作は、シリーズ取説「操作」④～⑥の間で行なってください。

- ① ハンマーがコックされていることをトリガーの位置でチェックします。コックされていない場合はセレクトターの切り替えができません。スライドを引いてコックしてください。
- ② セレクトターレバーを上下に回して切り替えます。



セミオートポジション



フルオートポジション



ディスアッセンブリーポジション

注意:ハンマーが落ちている状態でセレクトターを回すと、ディスアッセンブリーポジション以外は入なくなります。そのような時は「セレクトターの初期設定」(後述)を参照して改善してください。

●セミオートポジション


トリガーを引くたびに1発ずつ発射できます。

●フルオートポジション

トリガーを引いている間(弾やガスがなくなるまで)連発で発射します。

●ディスアッセンブリーポジション

スライド分解用ポジション。セフティポジションではありませんから、この位置で誤ってトリガーを引いても発射します。ご注意ください。

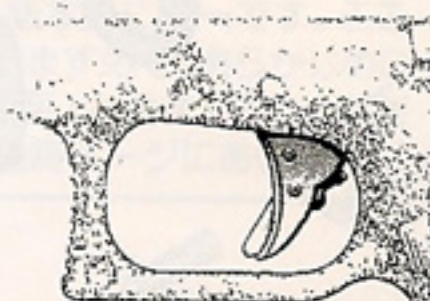

ハンマーが起きている時のトリガー位置(前進している)



ハンマーが起きている時のトリガー位置(後退している)

【セレクトターの初期設定】

組み立てが終わった時、あるいはハンマーが落ちている時にセレクトターを動かしてしまった時は、セレクトターをセミ/フルのポジションに入れることができません。以下の方法でセレクトターの初期設定を行なってください。

- ① マガジンを抜き、スライドを後退させ、スライドストップを上げてホールドオープン状態にします。



- ② その状態でセレクトターをセミまたはフルのポジションにし、スライドストップを下げて終了。あとは通常どおり操作できます。



※ガスを使って作動させている時は、常にハンマーがコックされた状態にあるため「初期設定」操作が必要になることは、ガス切れでもしない限りありません。しかしガスを使わずに手動で空撃ちなどをさせた時などは、ついっかりセレクトターを動かしてしまうことが考えられます。このような時は十分ご注意ください。

【フィールドストリップの補足】

分解・組み立ての際は、セレクトターをディスアッセンブリーポジションにしたうえで行なってください。基本的手順はG17シリーズと共通です。シリーズ取説の「分解(組み立て)」の項を参照してください。



株式会社 ケーエスシー

本社:〒400-0126
山梨県中巨摩郡敷島町大下条1616