



INSTRUCTION MANUAL

WE-PDW

GAS BLOWBACK TYPE

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

1 各部名稱 Name of parts

槍身右視圖




槍身左視圖



2 射擊選擇鈕 Ambidextrous Fire Selector



保險模式
Safty Mode
扳機鎖定無法擊發。

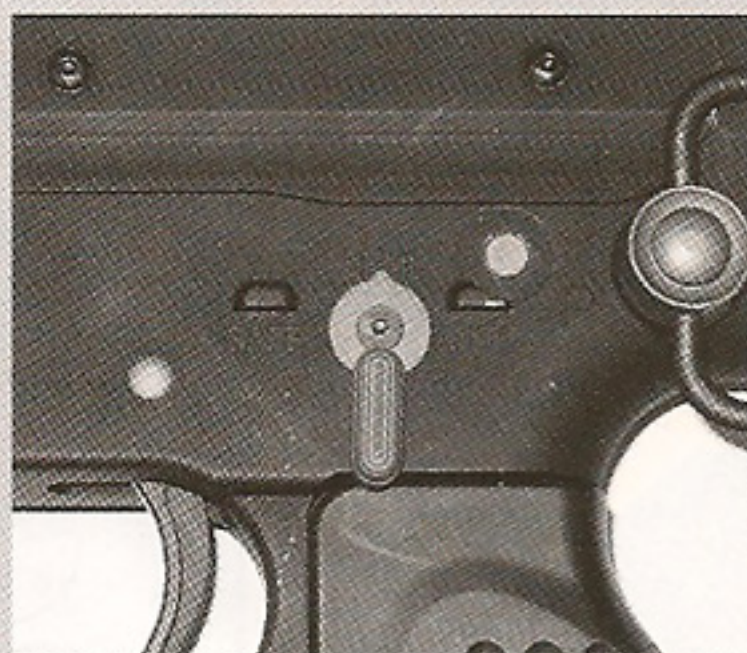


半自動射擊模式
SEMI-Auto Mode
扣一次扳機只能發射一發子彈。



全自動射擊模式
Full-Auto Mode
扣住扳機不放，子彈會連續發射。

3 彈匣裝填 Magazine loading

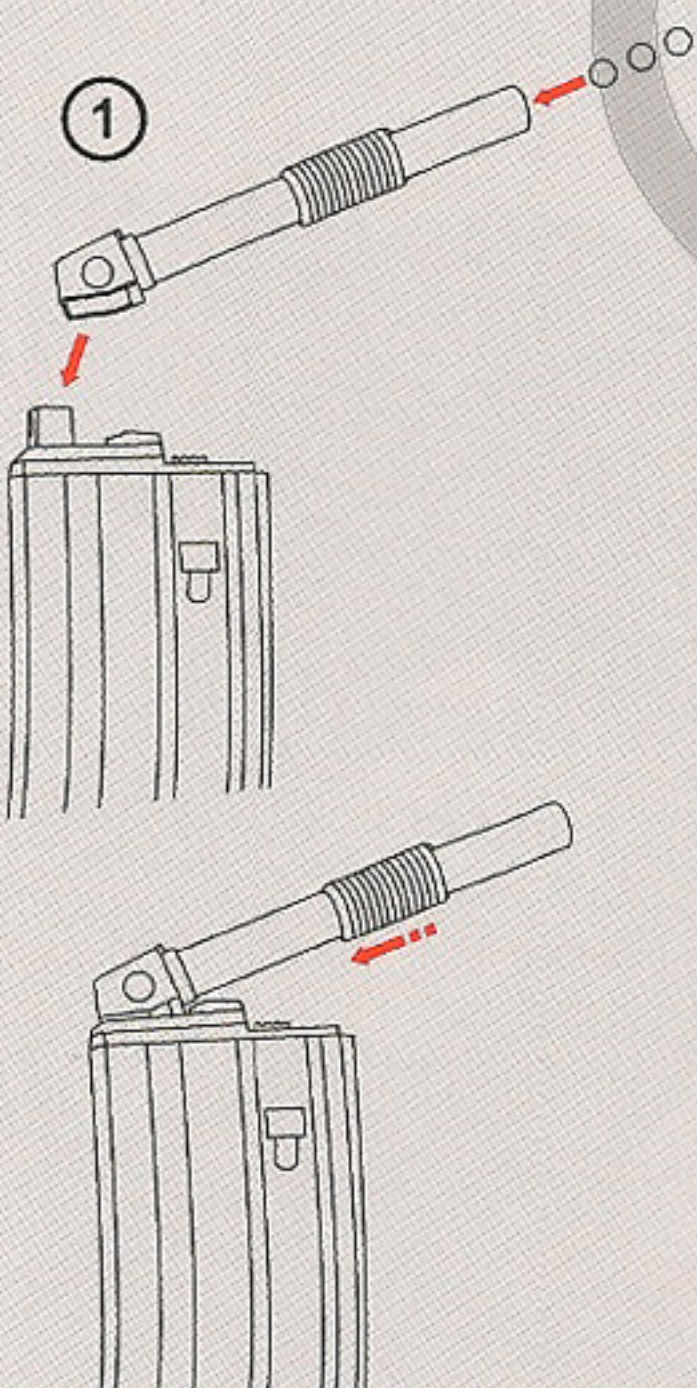


將6mmBB彈裝填入附贈的填彈器中，再將填彈器出彈嘴對準彈匣入彈口後壓下填彈桿裝入BB彈到滿。



將瓦斯由彈匣底板中的瓦斯注入孔灌入。

※限使用12kg瓦斯！

※注意：本彈匣有防掛機裝置！

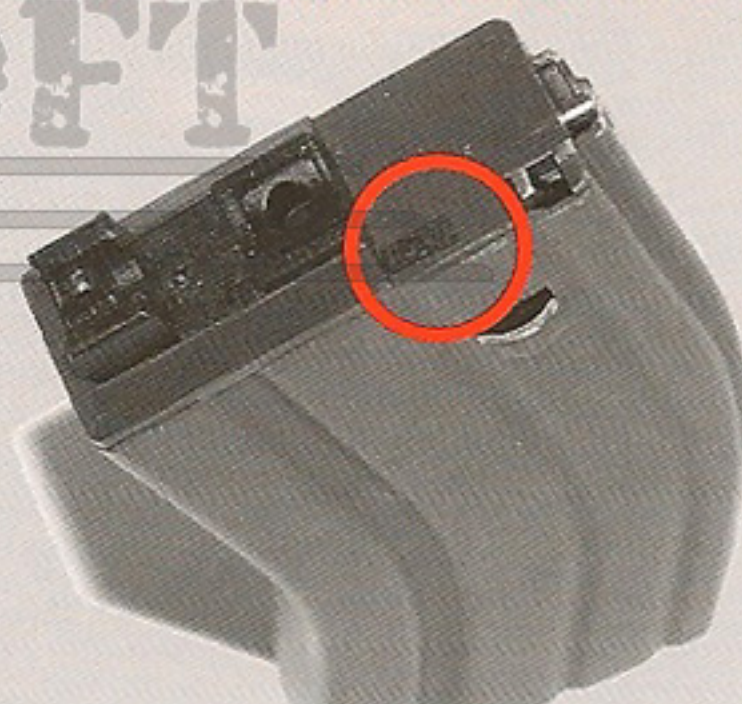


防掛機OFF，子彈打完槍機會固定在後，無法繼續射擊。



防掛機ON，子彈打完槍機不會固定，可繼續打空槍直到瓦斯用罄。



4 上膛與發射 Charging & Shooting

①

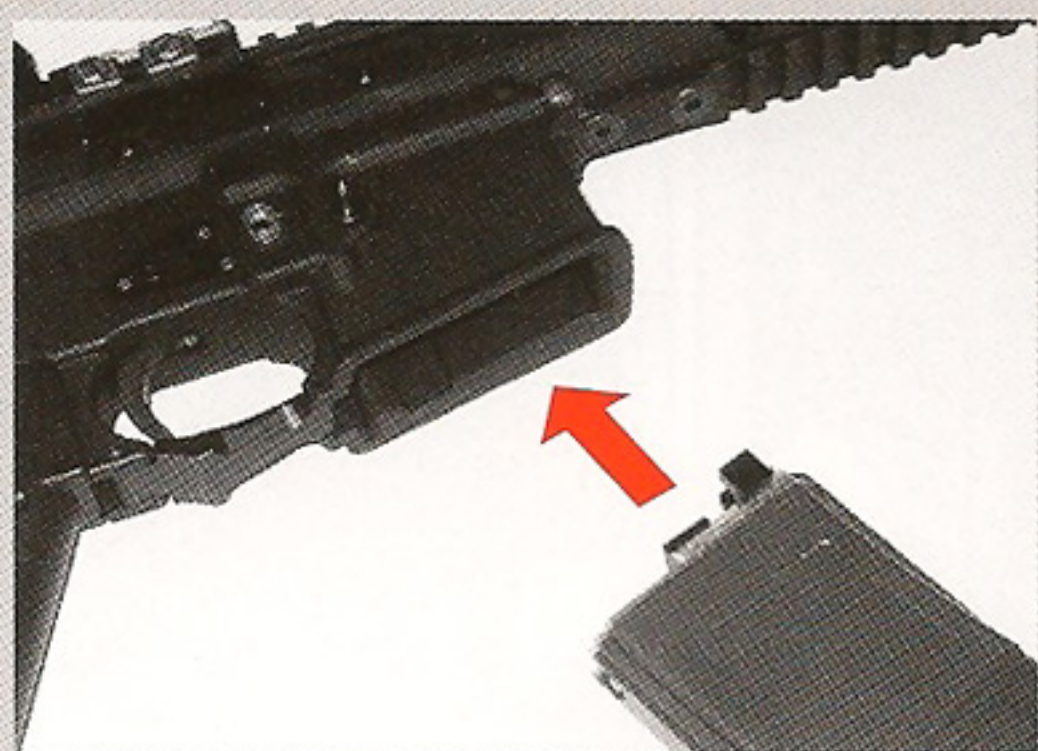


插入填充滿BB彈與瓦斯的彈匣。

②

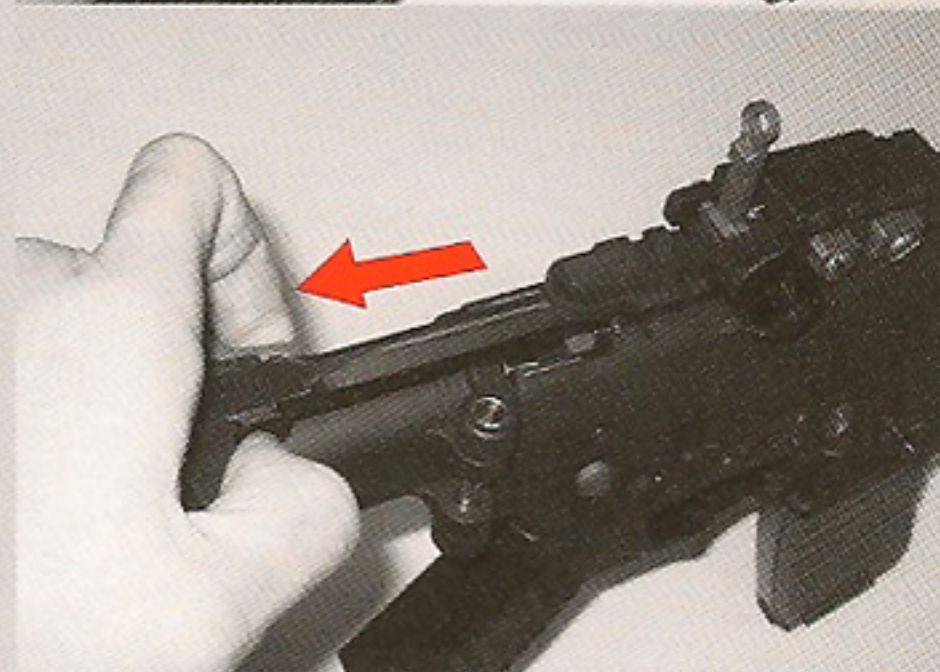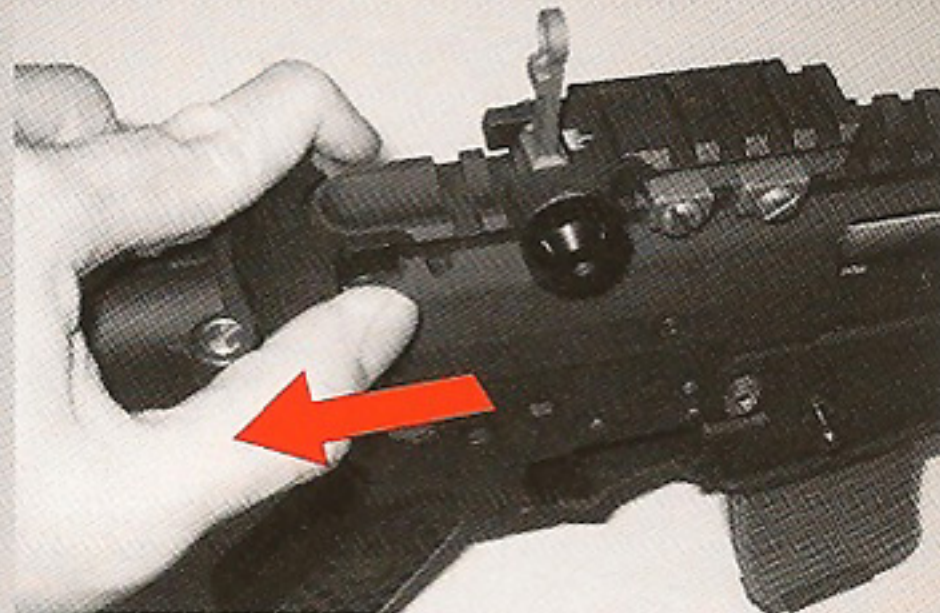

拉拉柄向後拉到底之後，
快放確認槍機復位上膛。

③

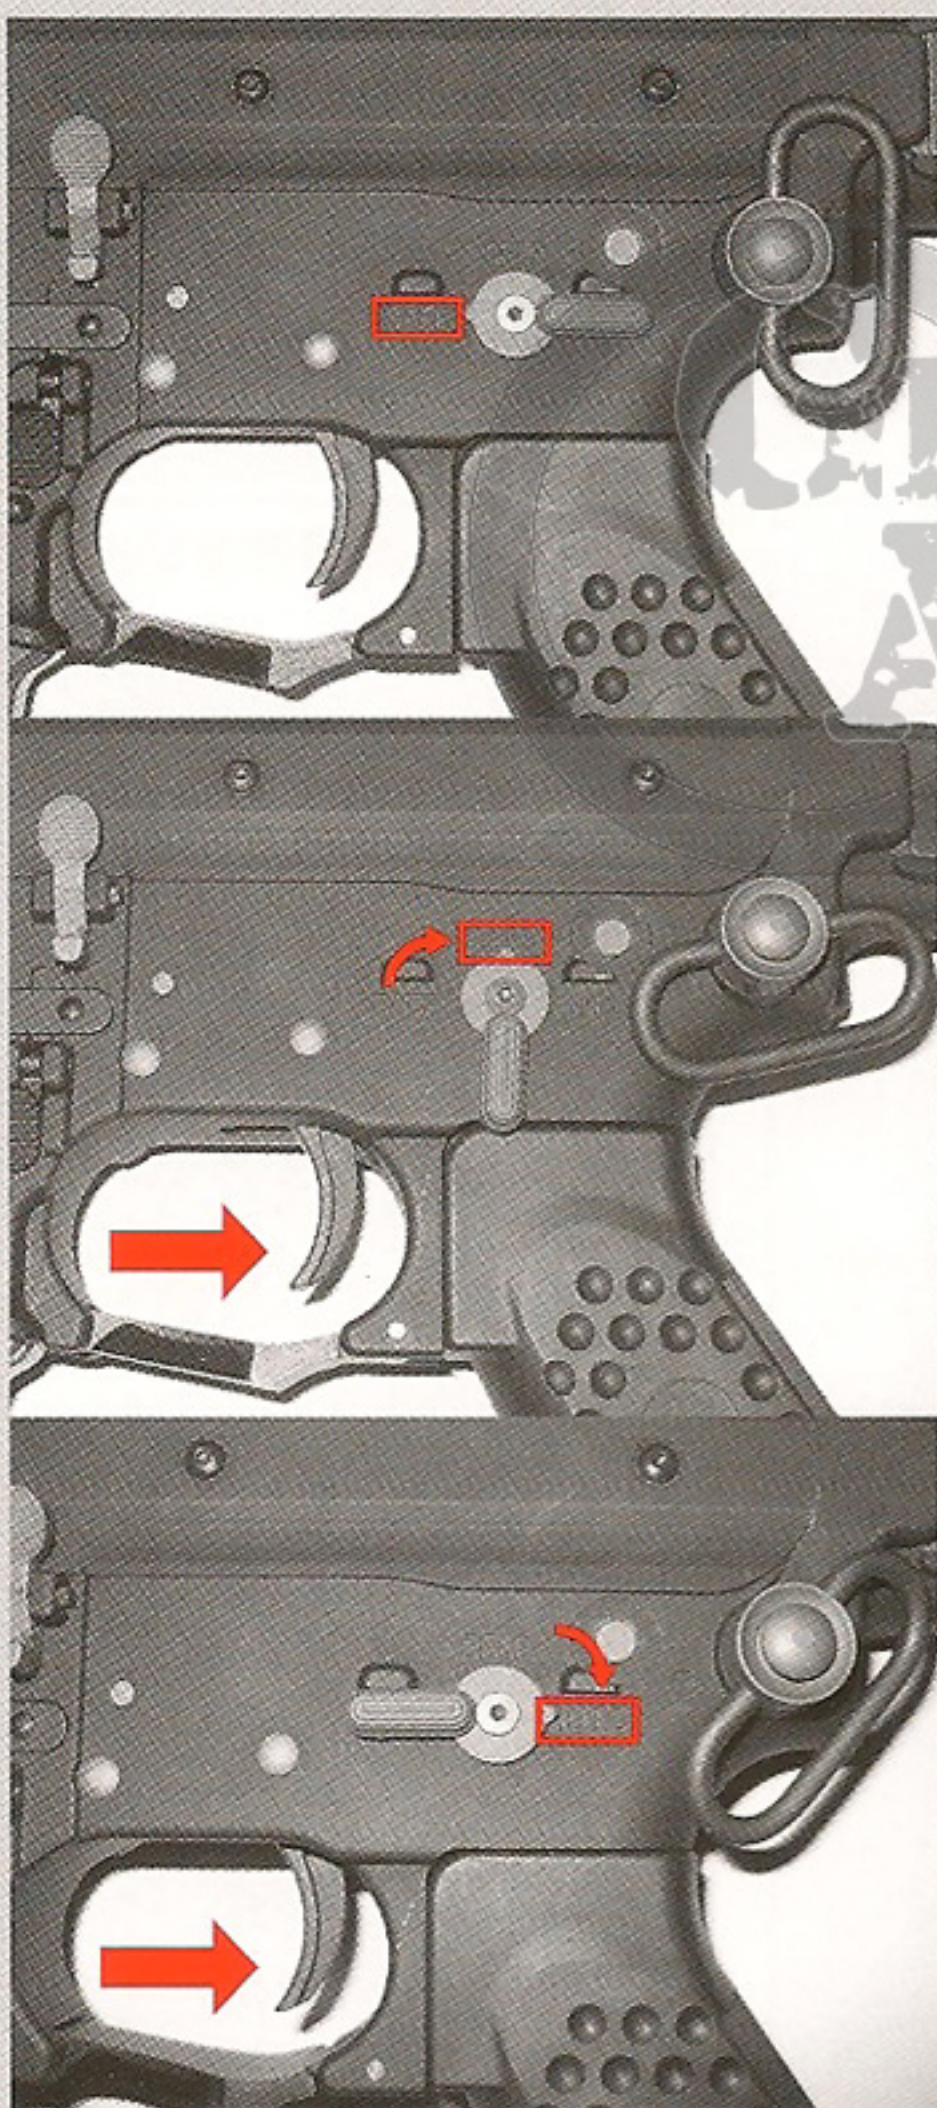


開保險，開始射擊。
確認射擊選擇鈕是在半自動
或全自動模式。

④




若彈匣防掛機裝置為OFF，子彈打完後
槍機便會固定在後，無法繼續射擊。

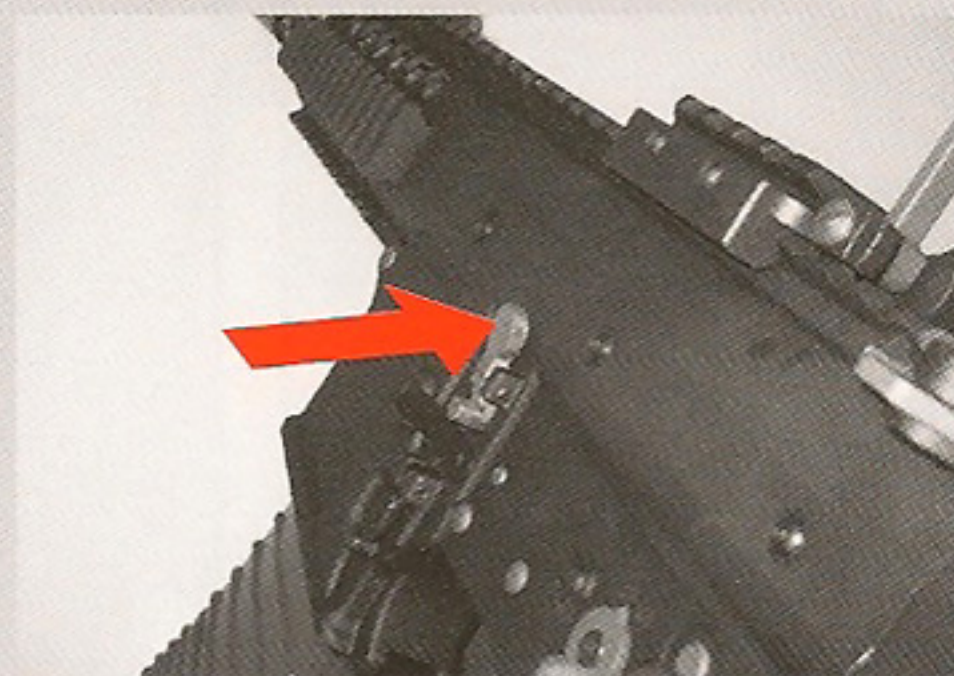

此時換上裝滿瓦斯子彈的新彈匣，再壓下
槍機固定鈕，就可重新上膛，繼續射擊。

5 調整照門 Rear Sight Adjustment


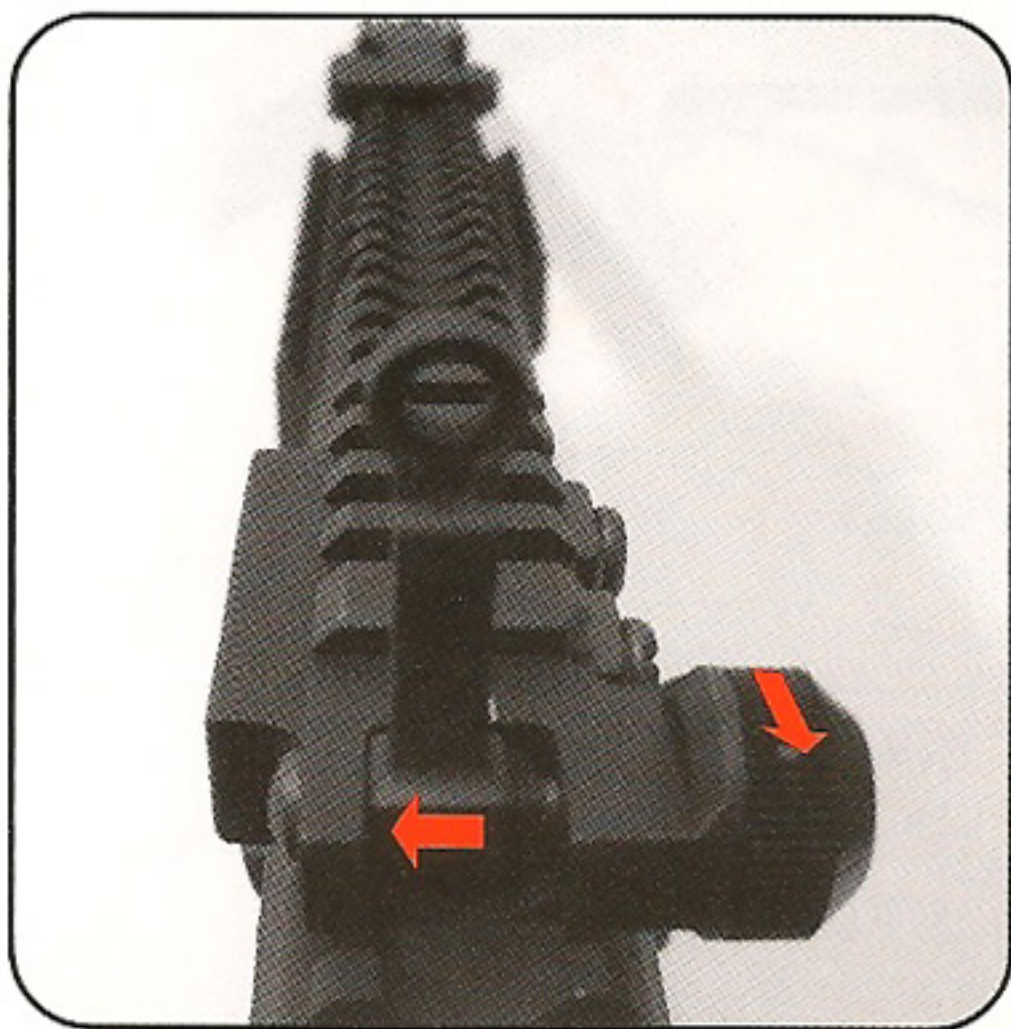


將左右調整鈕向後轉，照門可向左修正。




將左右調整鈕向前轉，照門可向右修正。

6 槍托折疊 Stock Folding

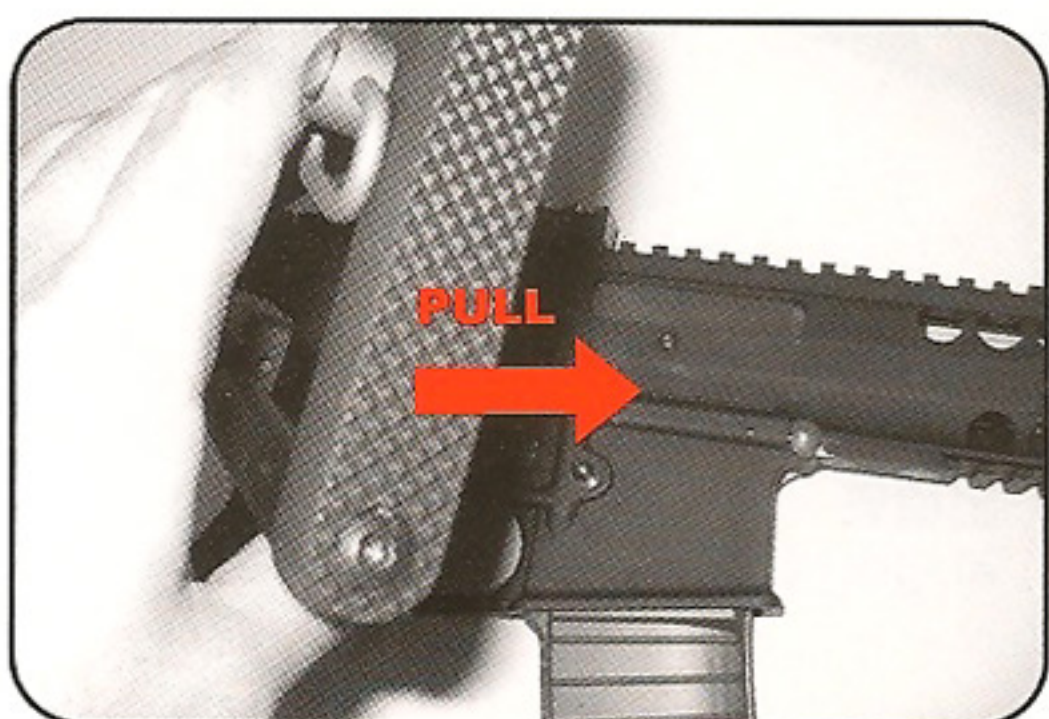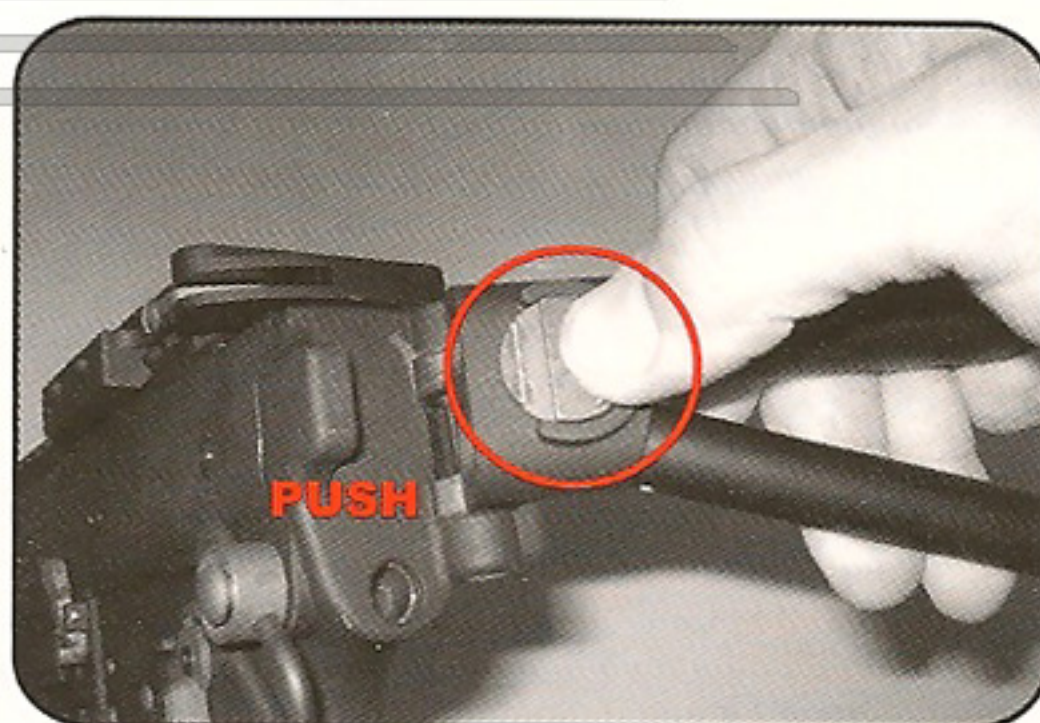

7 槍枝大部分分解 Field Strip

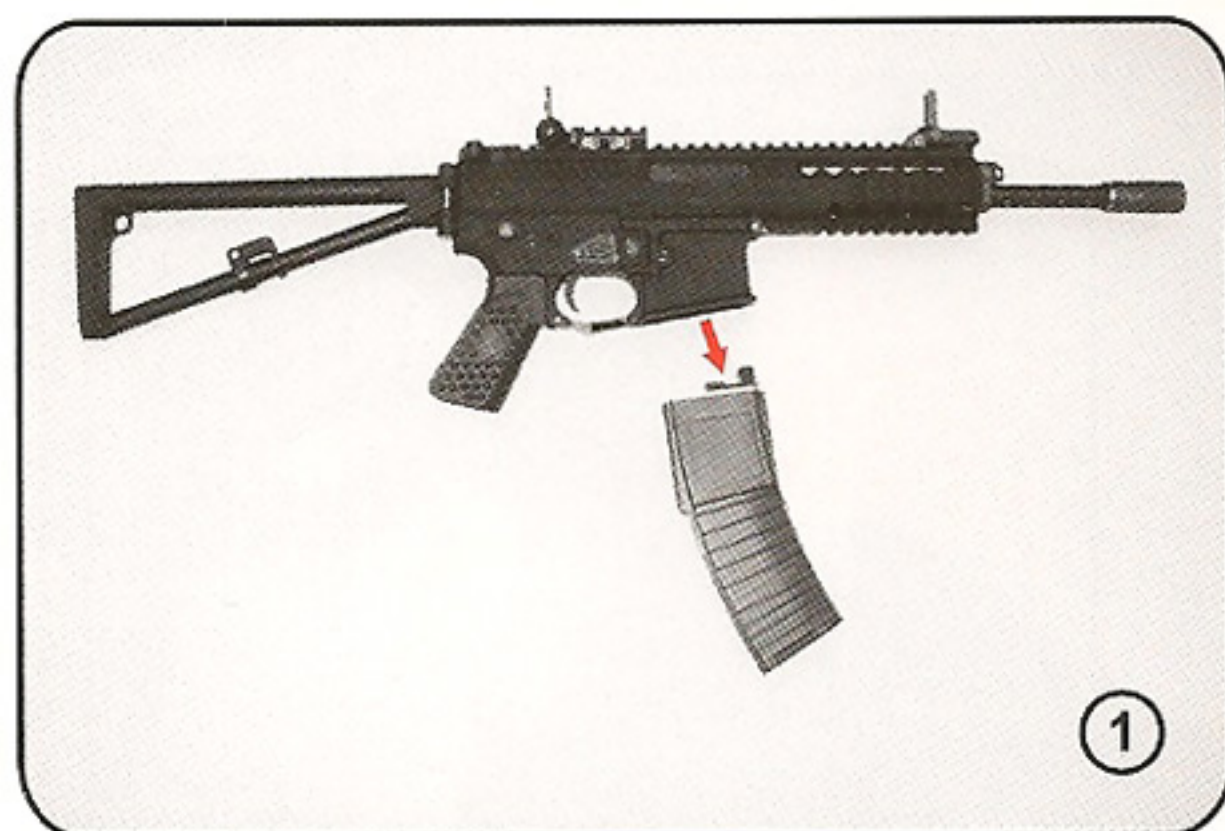

取下彈匣，拉拉柄確認槍膛內有無子彈，關保險。




由槍身左右側將下機匣前結合銷推出。
(建議使用起子之類的工具)推出後
上下機匣即可分解。




從上槍身內取出復進彈簧。



從上槍身內取出槍機。

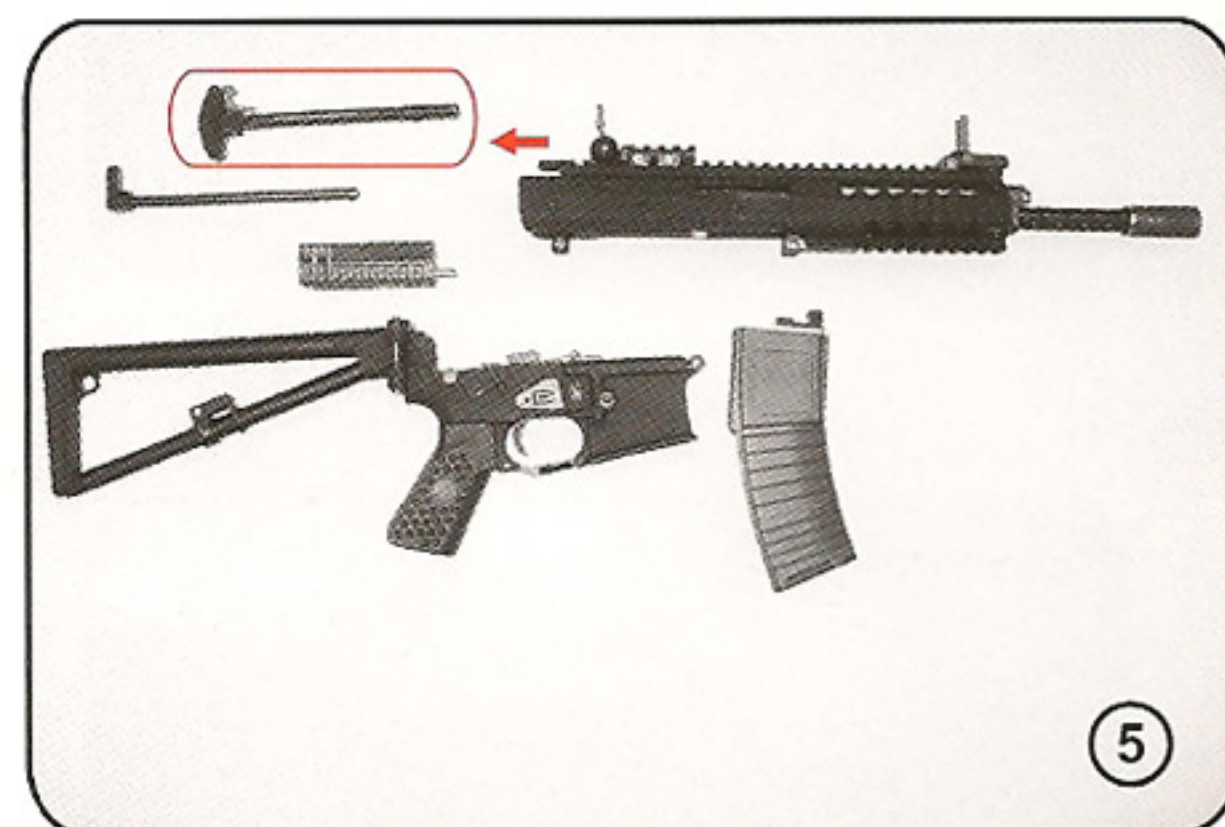

取出拉柄。

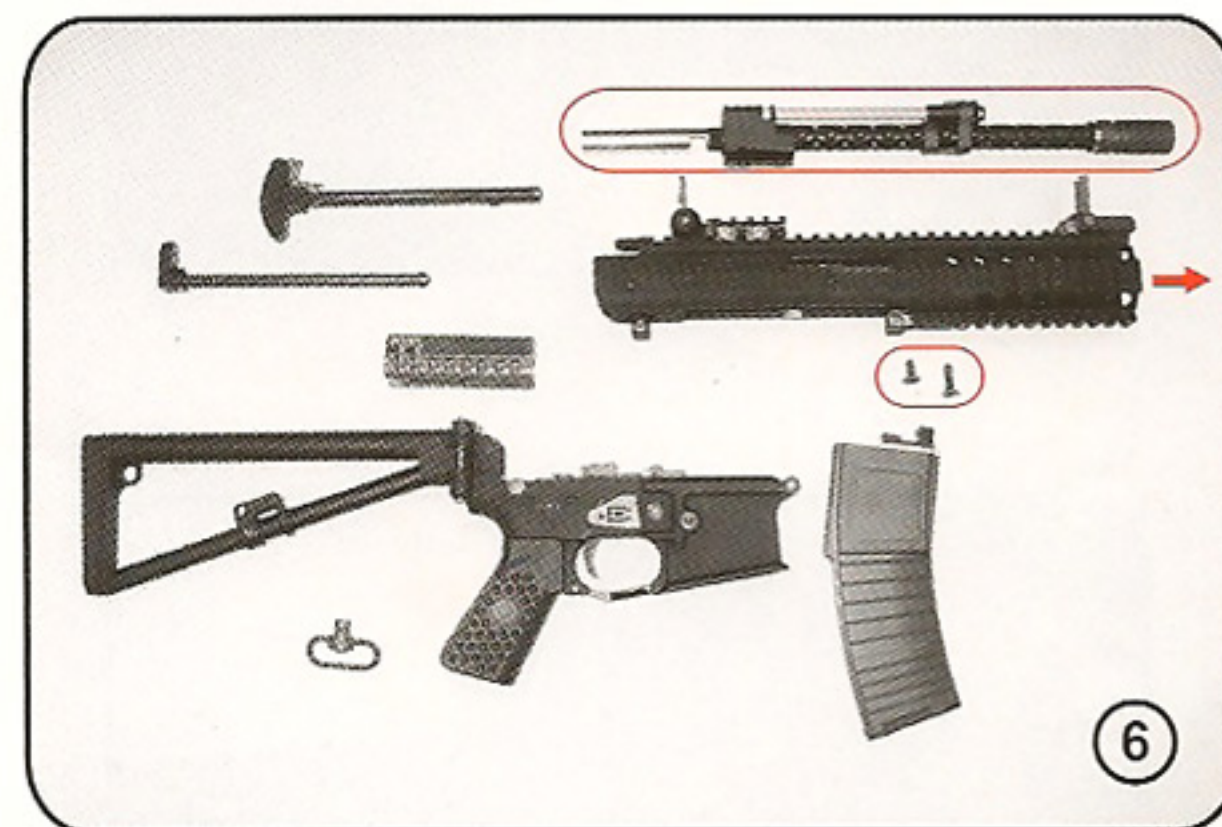

將上槍身下方2顆固定螺絲取出，即可取出槍管，便完成大部分分解。(反向操作即可組裝恢復)


爆炸圖 EXPLOSION

001 002 003 004 005


















007

013 014

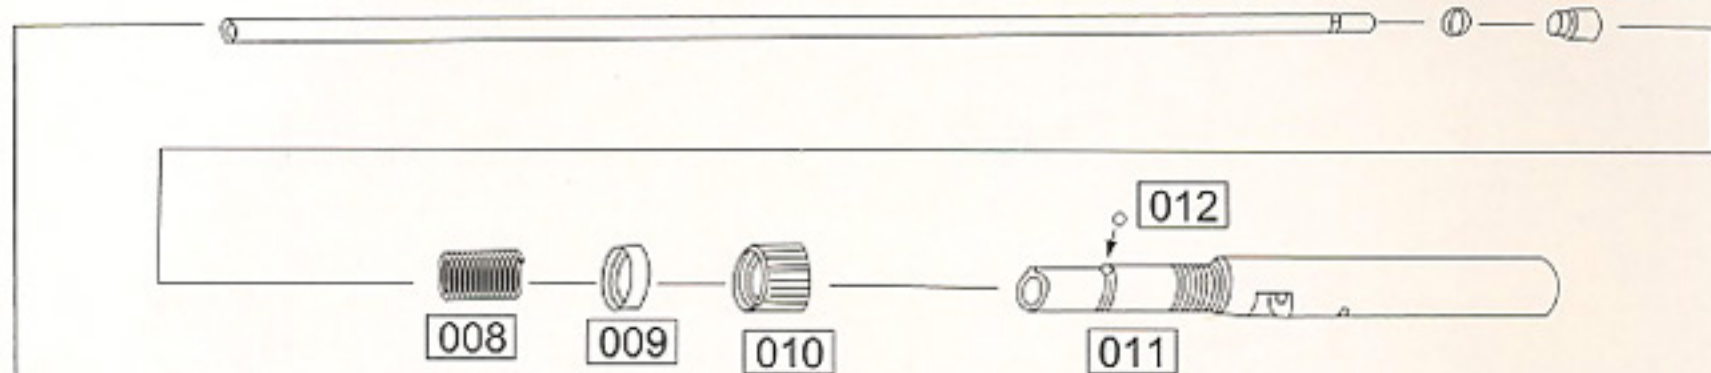


015

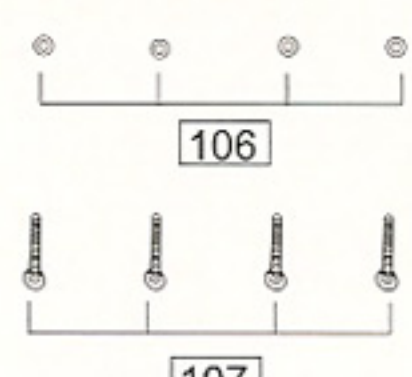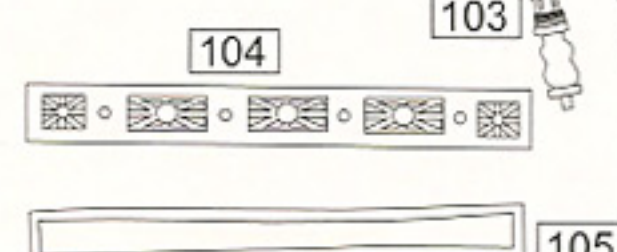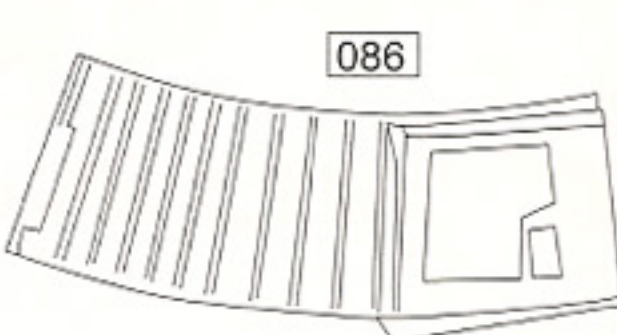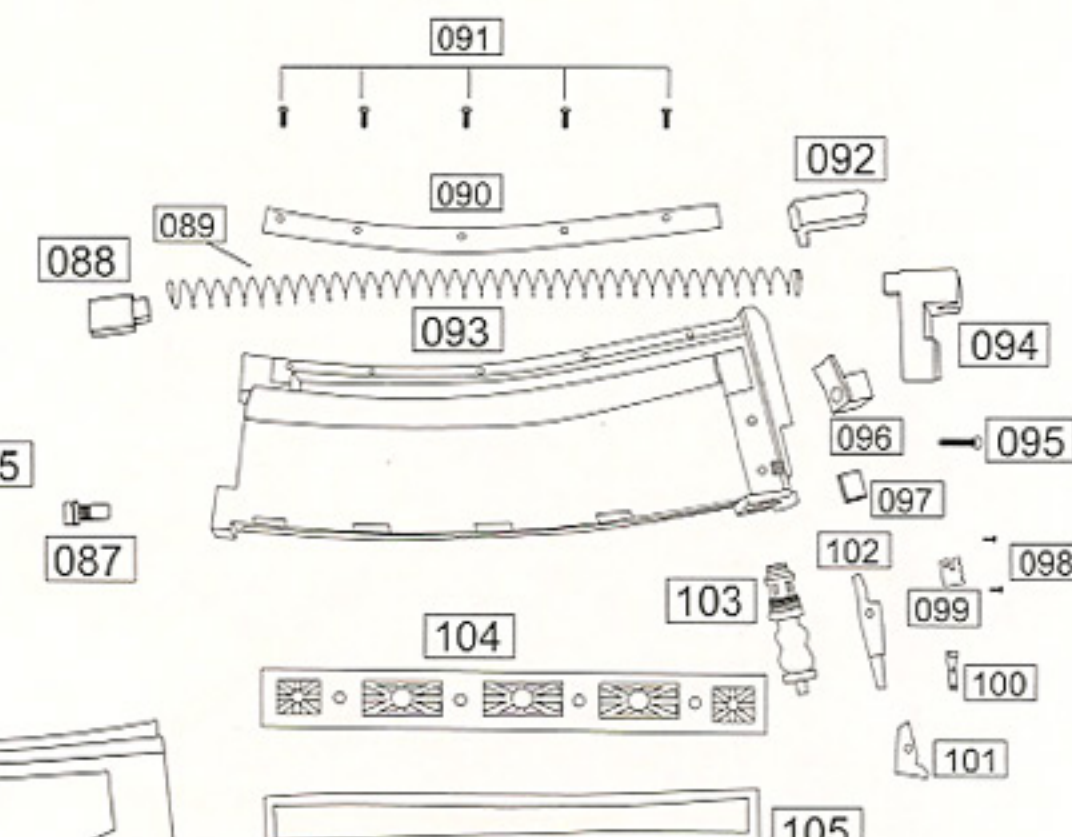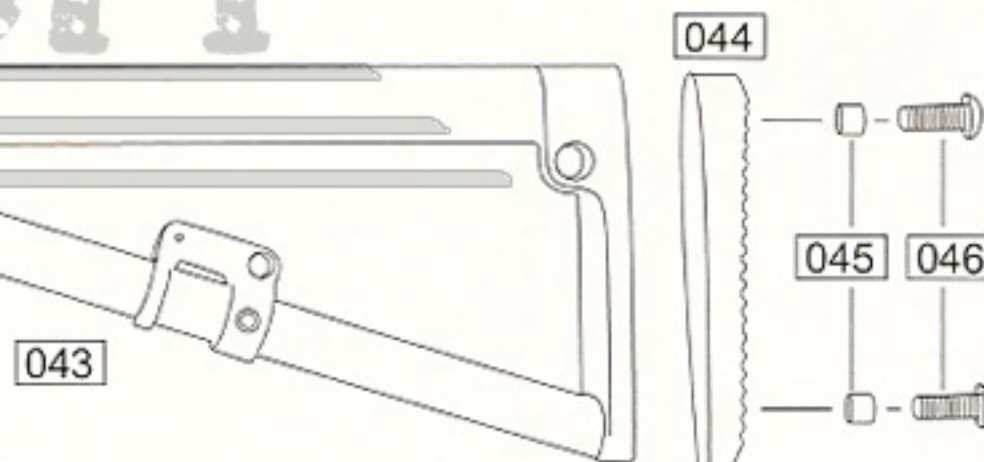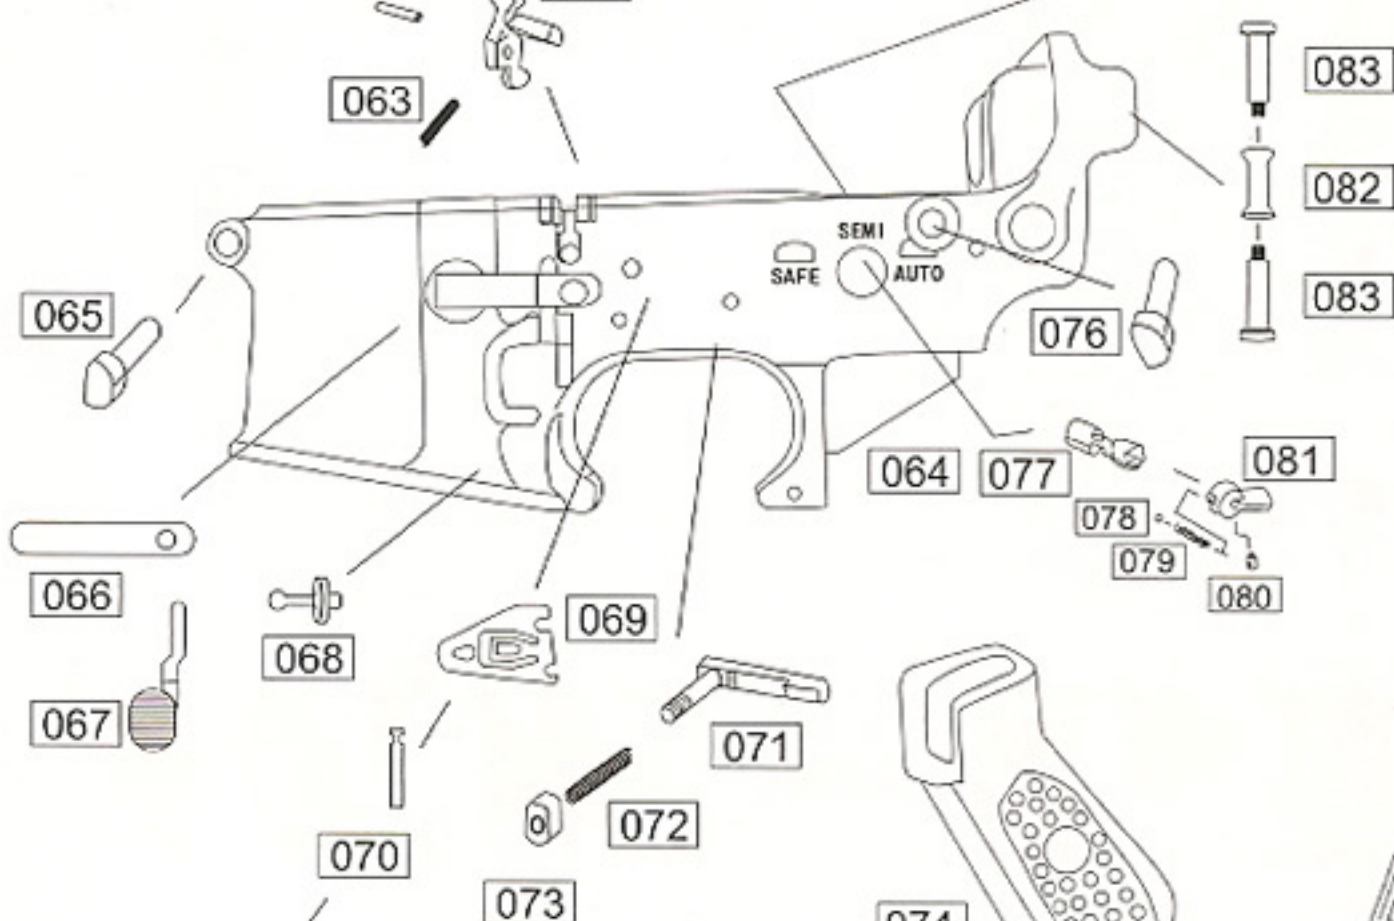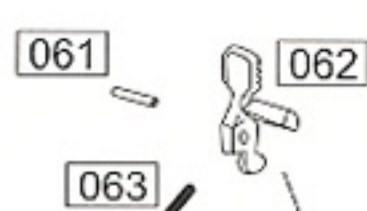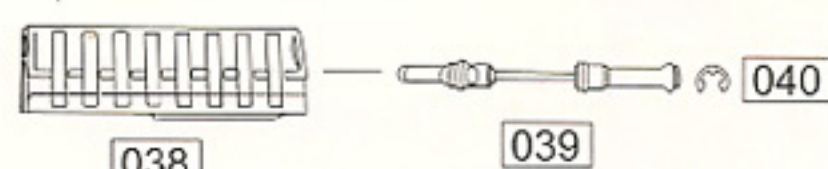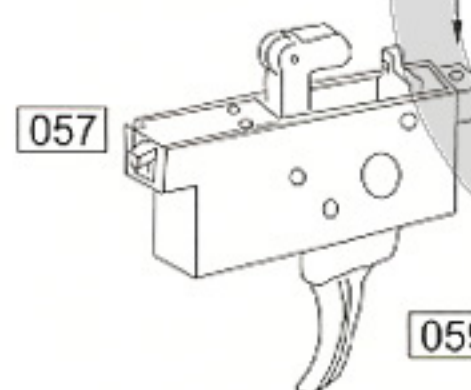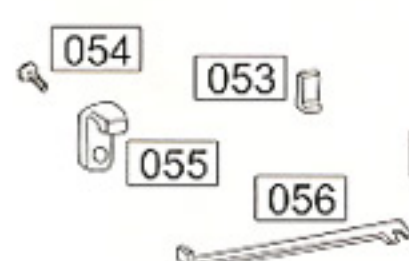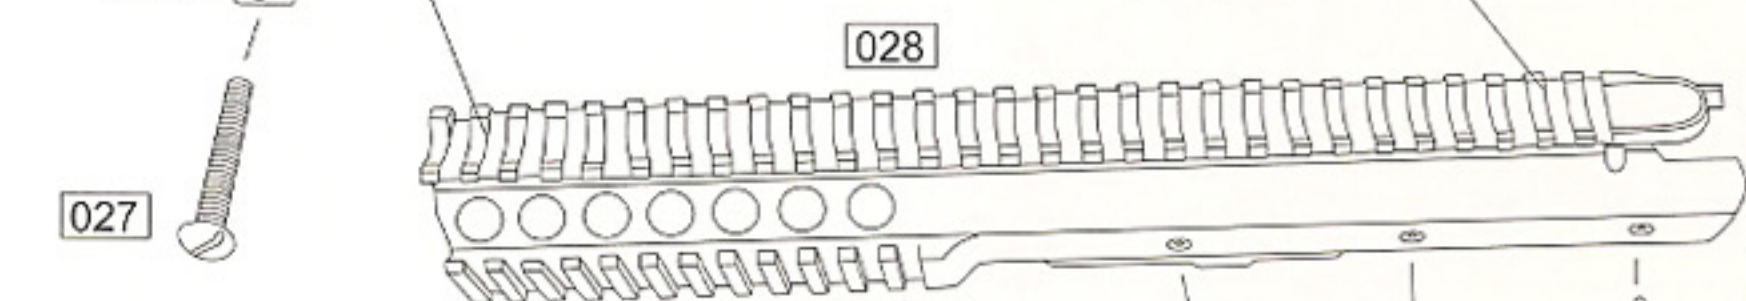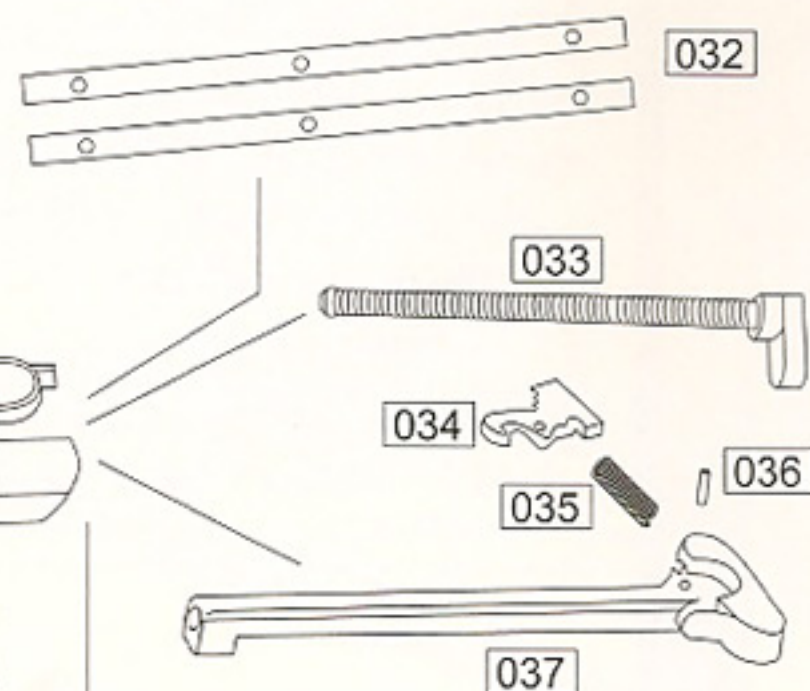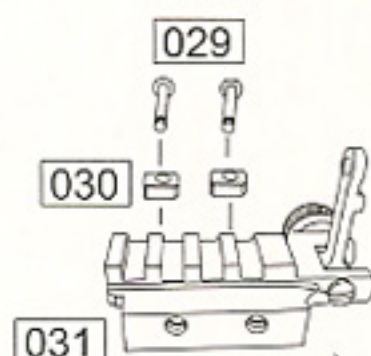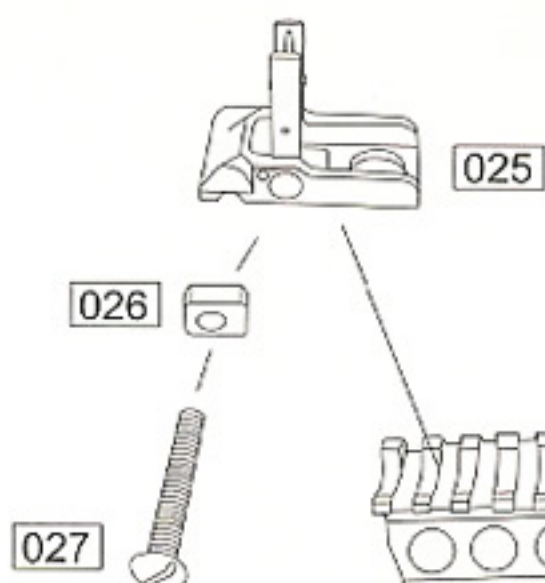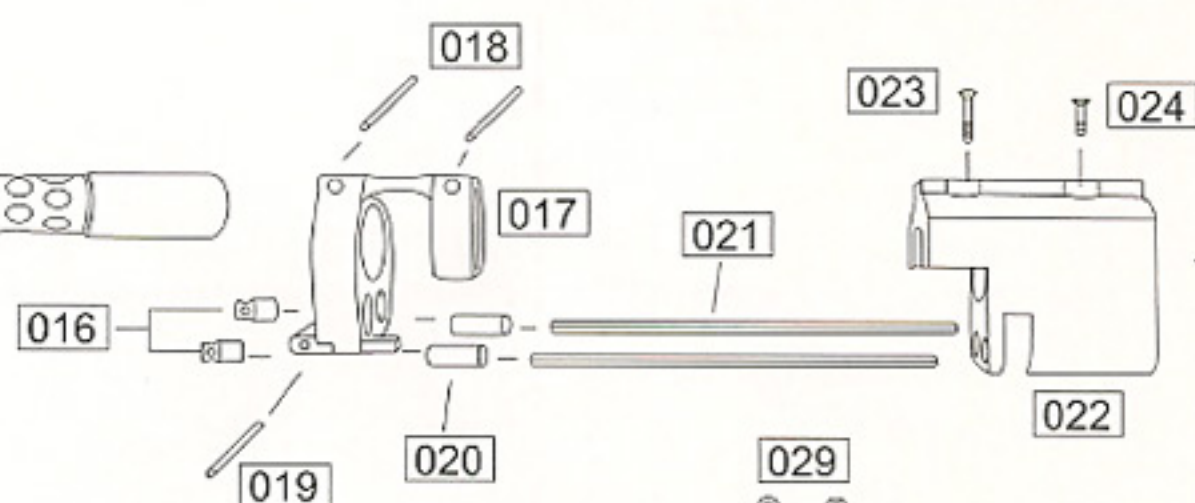

爆炸圖 EXPLOSION

PDW 全開膛套件

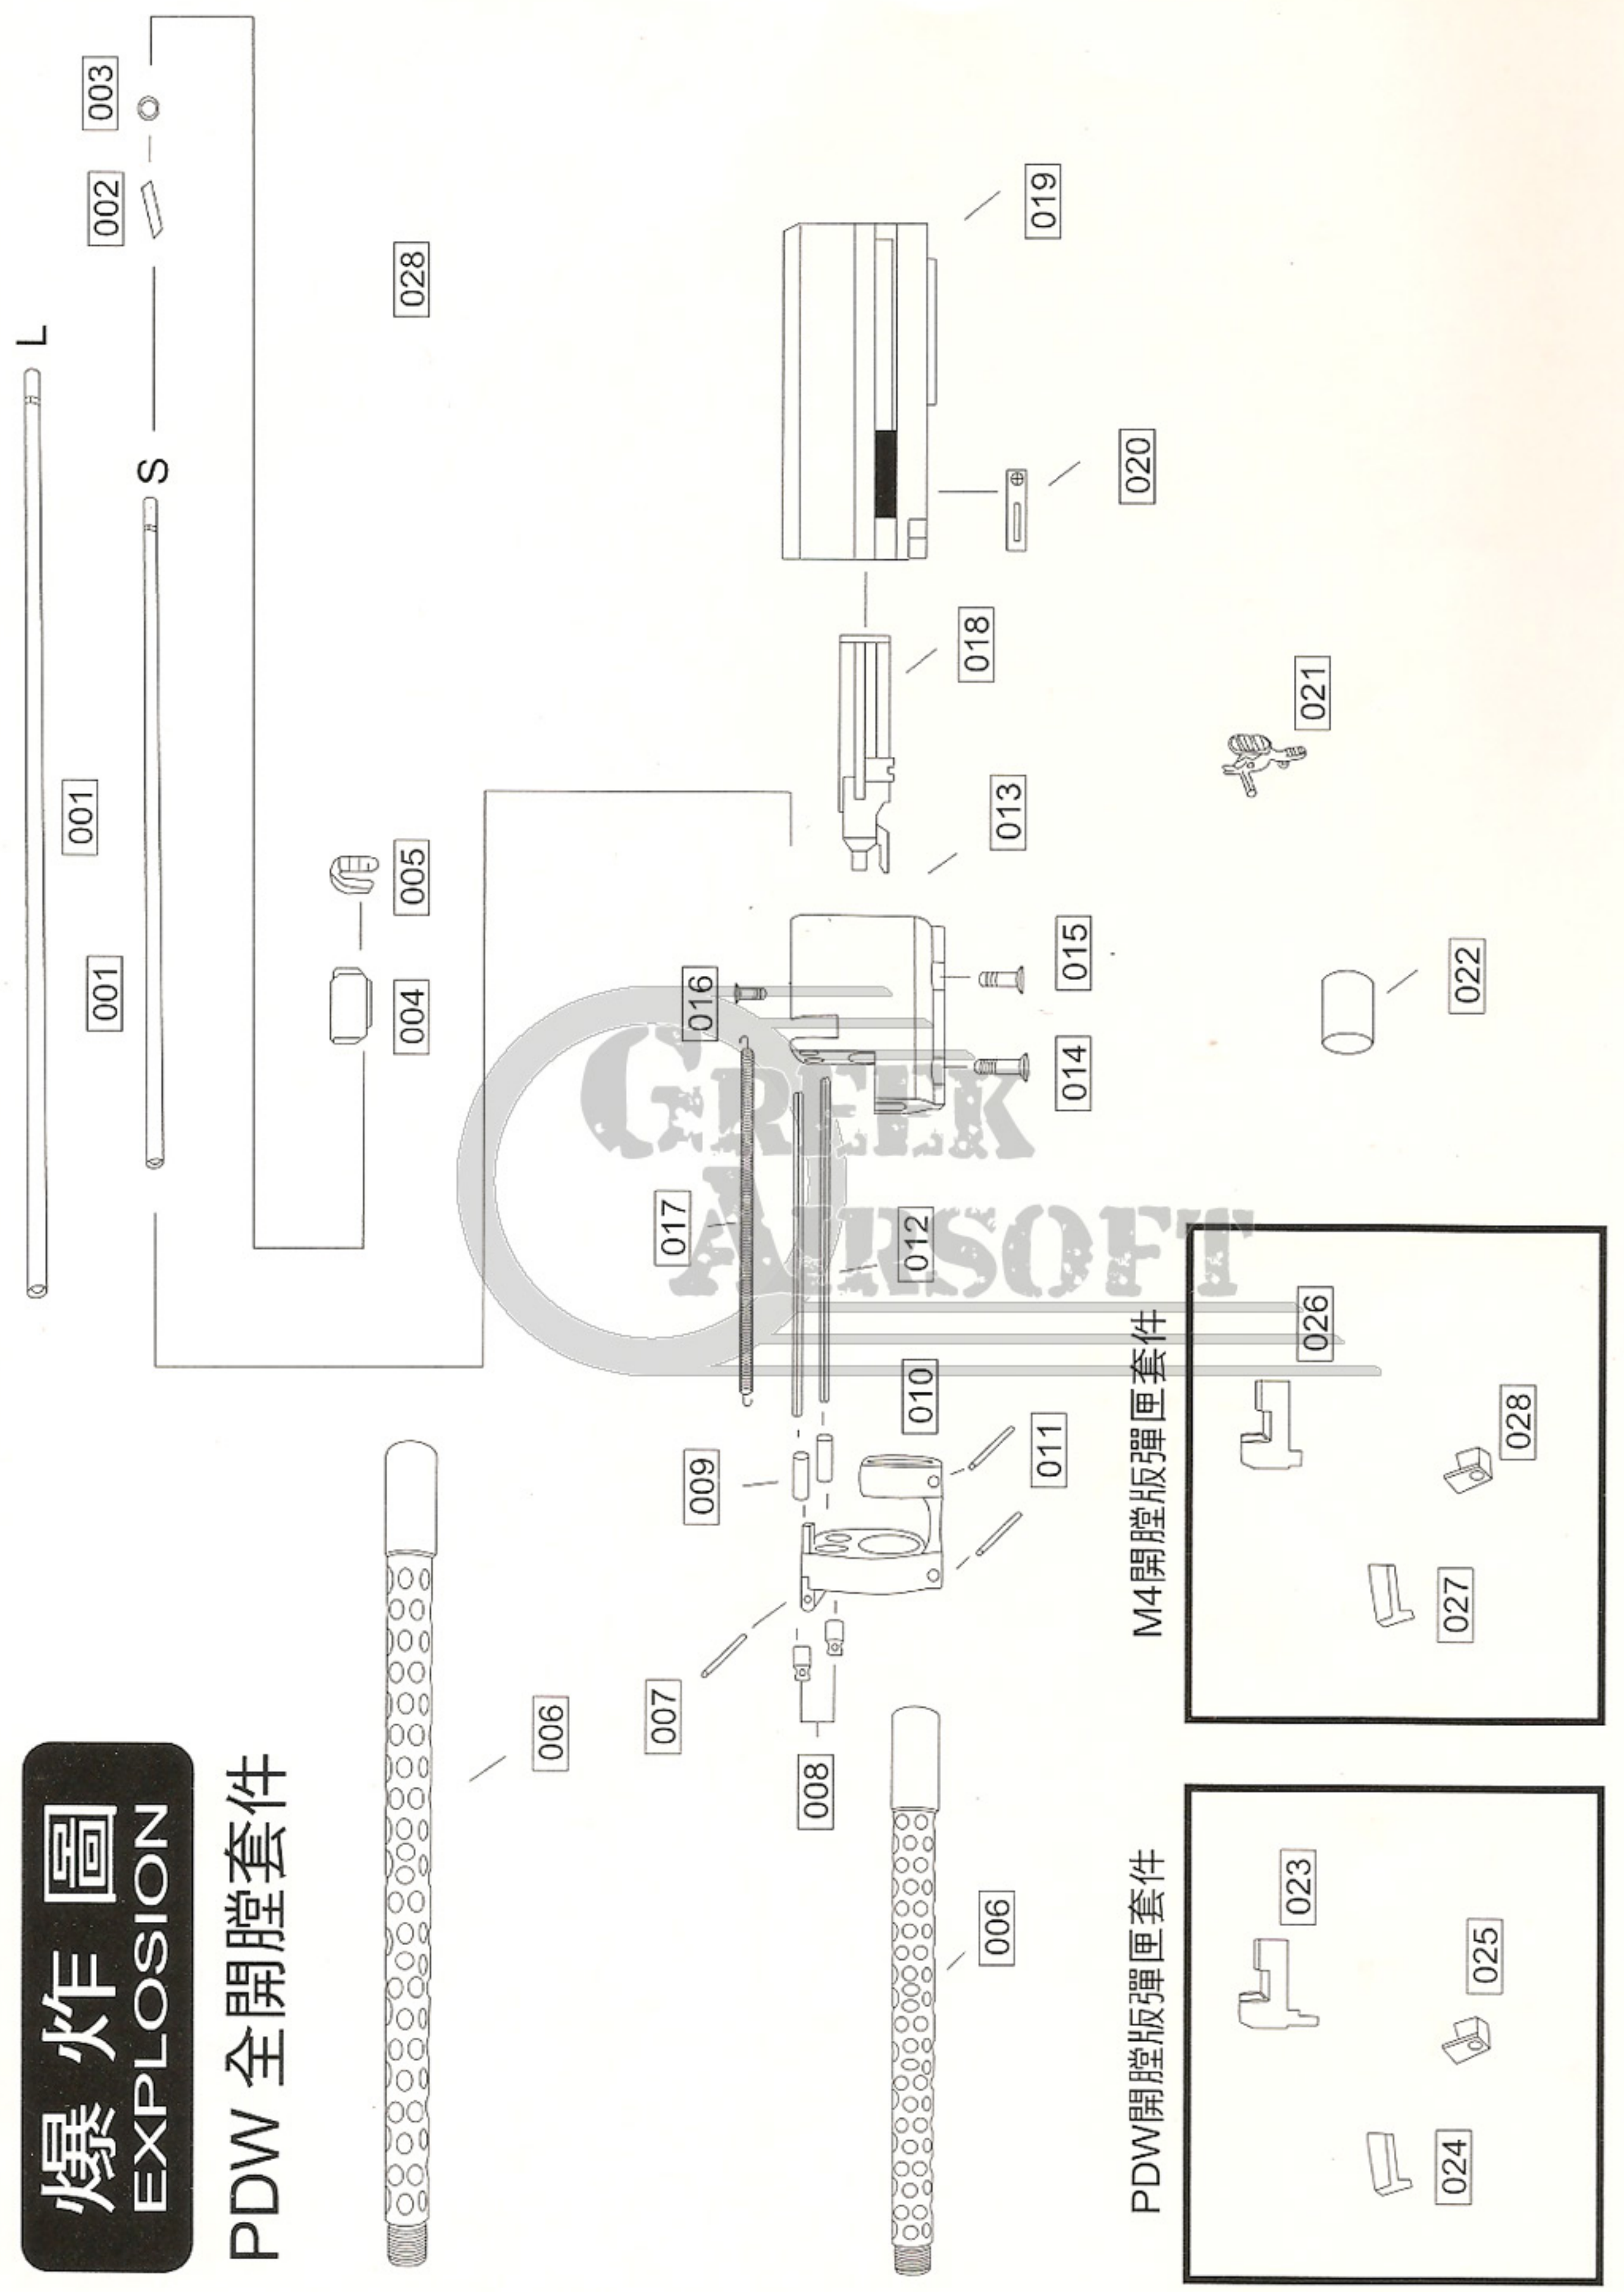

※警告



限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)



嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40°C)



請勿接近火源
(Never place it near fire)



請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

□ Caution!

▲ PRECAUTION

NE PAS UTILISER D'AUTRES

PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

△ VORSICHT

Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte

Munition verwenden.(6.0mm Kunststoffkugeln)

○ Fare attenzione



★ 射擊時最好戴護目鏡

□ Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.

▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.

△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

■ Asegurese de llevar puestas las gafas de proteccion cuando dispare.

○ Assicursarsi di indossare lenti di Protezione quando si spara



★ 不用時要把槍置於高處
(小孩拿不到的高處)

□ Put the gun beyond the reach of kids.

▲ Tenir hors de portee des enfants.

△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.

■ Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.

○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.



★ 不可用眼睛探視槍

□ Don't peep at the muzzle.

▲ Ne jamais regarder dans le canon.

△ Nie in den lauf schauen.

■ Jamas mire por el canon

○ Non guardare mai dentro la canna.



★ 不可朝人射擊

□ Don't aim at people even if it is unloaded.

▲ Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.

△ Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!

■ No apunte a personas, incluso descargado.

○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.



★ 射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊扣

□ Don't touch the trigger until the moment of shooting.

▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

△ Abzug erst dann berühren, wenn Sie zum Schiessen bereit sind.

■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.

○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.



★ 確定射擊的方向均安全後才可以射擊

□ After making sure that there is nobody nearby.

▲ Toujours etre sur qu'il n y a personne dans la trajectoire de votre tir.

△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.

■ Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.

○ Assicursarsi semper che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.



★ 避免粗魯的動作，發生危險

□ Avoid a rough operation.

▲ Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.

△ Geladene Waffe stets mit Respekt Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.

■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.

○ Evitare azioni brusche.



★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈

□ When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.

▲ Quand vous ne l'utilisez plus, bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.

△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.

■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.

○ Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.



★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。

□ Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.