

KSC

G23F

operator's manual

Full & Semiautomatic Air
Machine Pistol

取扱補足説明書

ご使用になる前に必ず
最後までお読みください



< 対象年齢18歳以上 >

！警告

失明などの重大なケガの
おそれがあり危険です！

誤った取り扱い・不注意な発射は
暴発・跳弾・銃の破損につながり
ケガ・物品破損・事故を招く恐れ
があります。以上の事を未然に防
ぐために、付属の取扱説明書や警
告カード（銃本体に付属）等を最
後まで良く読み、正しい使用方法
・注意事項・マナーを十分に理解
したうえで、安全に当製品をお使
いください。

G23Fパーツリスト

はじめに

G23Fの取り扱い方法はG17シリーズと基本的に同一です。ここではG23F固有の点のみを補足説明していますので、あらかじめG17シリーズ取扱説明書(以下「シリーズ取説」と略す)をよくお読みになった後にご覧ください。取扱補足は最終ページにあります。

■G23F専用パーツ

3	アロテックフロントサイト	¥ 500
4	アロテックリアサイト	¥ 700
7	G23F/26Cインナーバレルガイド	¥ 400
45	G23Fリコイルユニット	¥1,400
33	リコイルガイドベースピン	(全種共用) ¥ 50
36	コンパクトリコイルスプリング	(G19共用) ¥ 400
37	コンパクトリコイルガイドロッド	(G19共用) ¥ 900
44	スモールリコイルガイドベース	(G19共用) ¥ 200
46	G23Fリコイルガイドブッシュ	¥ 200
97	G23Fリコイルバッファ	¥ 150
123	G23Fハイブリッドスライド	¥3,500
153	G23Fハイブリッドアウターバレル	¥1,500

■G23F本体パーツ(G19と共用)

48	コンパクトシャーシ	¥ 900
53	コンパクトスライドロックスプリング	¥ 300
56	ステップトリガー	¥ 400
105	コンパクトフレーム(HW)	¥4,000
114	インナーバレルクリップS	¥ 400
171	インナーバレル85(4inクラス)	¥1,200
179	G19/23Fシリアルプレート(COP471US)	¥ 200
199	G19/26マガジンキャッチ	¥ 400

■フルオート専用パーツ

250	フルオートブリーチ	¥1,000
252	フルオートブリーチリンクピン	¥ 150
253	フルオートコネクター	¥ 200
254	フルオートコネクタースプリング	¥ 50
255	セレクターレバー	¥ 400
256	セレクタースプリング	¥ 50
257	セレクターディテントボール	¥ 50
258	セレクターロックピン	¥ 100

259	セレクターロックピンスクリュー	¥ 50
260	ディスコネクターカム	¥ 150
261	ディスコネクタースライド	¥ 300
262	ディスコネクタースライドスプリング	¥ 50
264	フルオートハンマースプリング	¥ 200
265	フルオートリリース	¥ 200
266	セパレートシア(R)	¥ 200
267	セパレートシア(L)	¥ 200
268	セパレートシアースプリング	¥ 200
269	マグネシウムフルオートブリーチ	¥1,800
270	MIMフルオートブリーチリンク	(焼結) ¥1,000
271	MIMフルオートハンマー	(焼結) ¥1,500


■マガジンパーツ

K200	G19/23Fグリップエクステンション	¥1,000
------	---------------------	--------

■マルチアンダーマウント

(商品コードJ150) ¥1,800

311	マルチアンダーマウントベース	¥1,000
312	マウントロック	¥ 200
313	マウントロックスクリュー	(M3×5) ¥ 50
314	マウントレール(×2)	1コ ¥ 500
315	マウントレールスクリュー(×4)	1コ ¥ 50

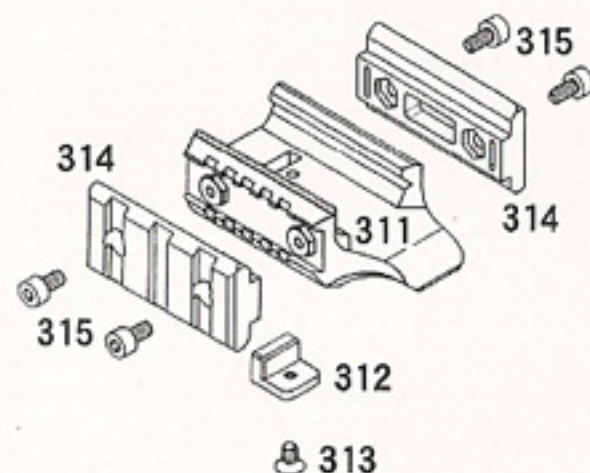


※以上のパーツ以外はすべてG17と同一です。それらについてはG17シリーズ取扱説明書内のパーツリストの項をご参照ください。

KSC純正部品以外のパーツ等の使用による作動不良・故障・事故においては、修理・交換等の責任は当社では負いかねます。
仕様/価格は改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください(表示価格に消費税は含みません)。



当リストの仕様/価格は2003年6月現在の
ものです。■のパーツがG23F専用、
■のパーツがG19との共用、
■のパーツがフルオート用、
他はG17と共用です。

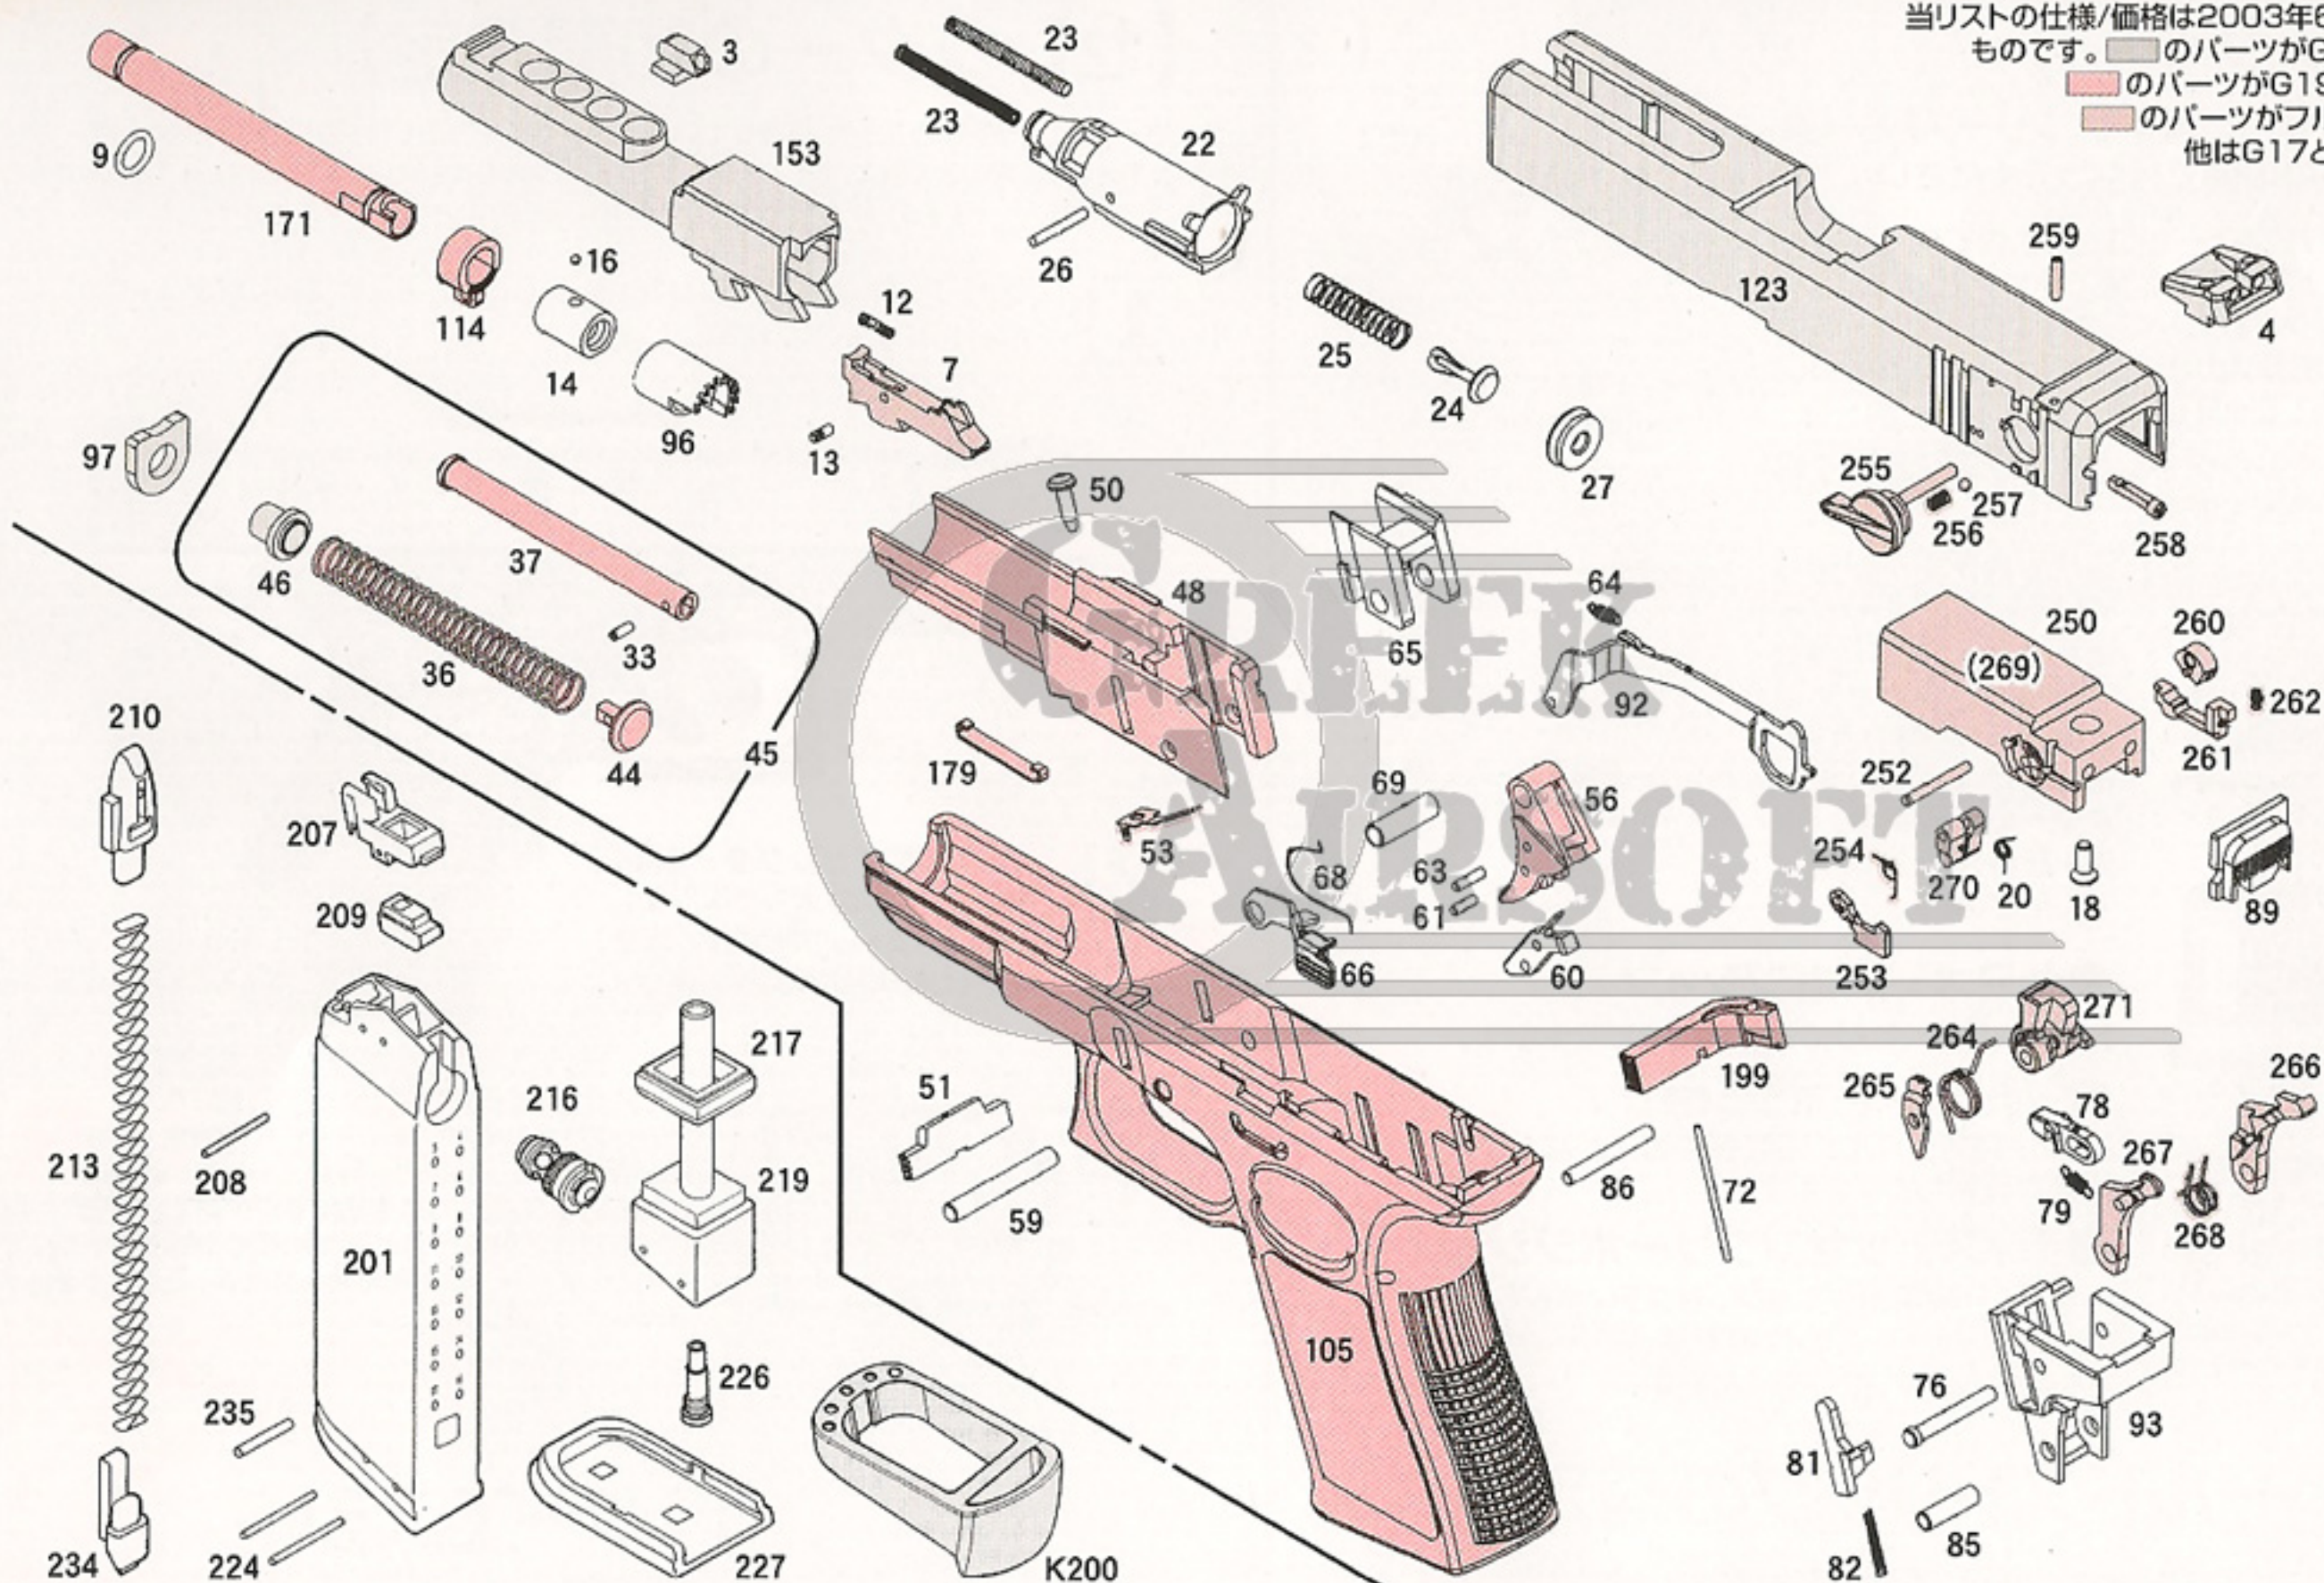

GAS-BLOWBACK
MACHINE PISTOL

取扱補足

無理な操作・分解・組み立ては、破損・ケガの原因になります。
細心の注意をはらって行なってください。

【セレクトター】

★セレクトターの操作は、シリーズ取説「操作」④～⑥の間で行なってください。

- ① ハンマーがコックされていることをトリガーの位置でチェックします。コックされていなければセレクトターの切り替えができません。スライドを引いてコックしてください。



ハンマーが起きている時のトリガー位置(前進している)

- ② セレクトターレバーを上下に回して切り替えます。



セミオートポジション



フルオートポジション



ディスアッセンブリーポジション

注意:ハンマーが落ちている状態でセレクトターを回すと、ディスアッセンブリーポジション以外は入らなくなります。そのような時は「セレクトターの初期設定」(後述)を参照して改善してください。

●セミオートポジション

トリガーを引くたびに1発ずつ発射できます。

●フルオートポジション

トリガーを引いている間(弾やガスがなくなるまで)連発で発射します。

●ディスアッセンブリーポジション

スライド分解用ポジション。セフティポジションではありませんから、この位置で誤ってトリガーを引いても発射します。ご注意ください。



ハンマーが起きている時のトリガー位置(後退している)


【セレクトターの初期設定】

組み立てが終わった時、あるいはハンマーが落ちている時にセレクトターを動かしてしまった時は、セレクトターをセミ/フルのポジションに入れることができません。以下の方法でセレクトターの初期設定を行なってください。

- ① マガジンを抜き、スライドを後退させ、スライドストップを上げてホールドオープン状態にします。



- ② その状態でセレクトターをセミまたはフルのポジションにし、スライドストップを下げて終了。あとは通常どおり操作できます。

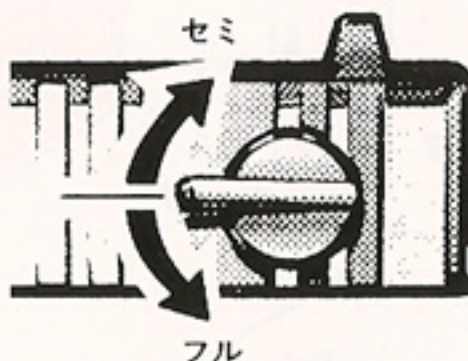

※ガスを使って作動させている時は、常にハンマーがコックされた状態にあるため「初期設定」操作が必要になることは、ガス切れでもしない限りありません。しかしガスを使わずに手動で空撃ちなどをさせた時などは、ついっかりセレクトターを動かしてしまうことが考えられます。このような時は十分ご注意ください。

【フィールドストリップの補足】

分解・組み立ての際は、セレクトターをディスアッセンブリーポジションにしたうえで行なってください。基本的手順はG17シリーズと共通です。シリーズ取説の「分解(組み立て)」の項を参照してください。



株式会社 ケーエスシー

〒400-0126 山梨県中巨摩郡敷島町大下条1616