


# 爆炸圖 EXPLOSION

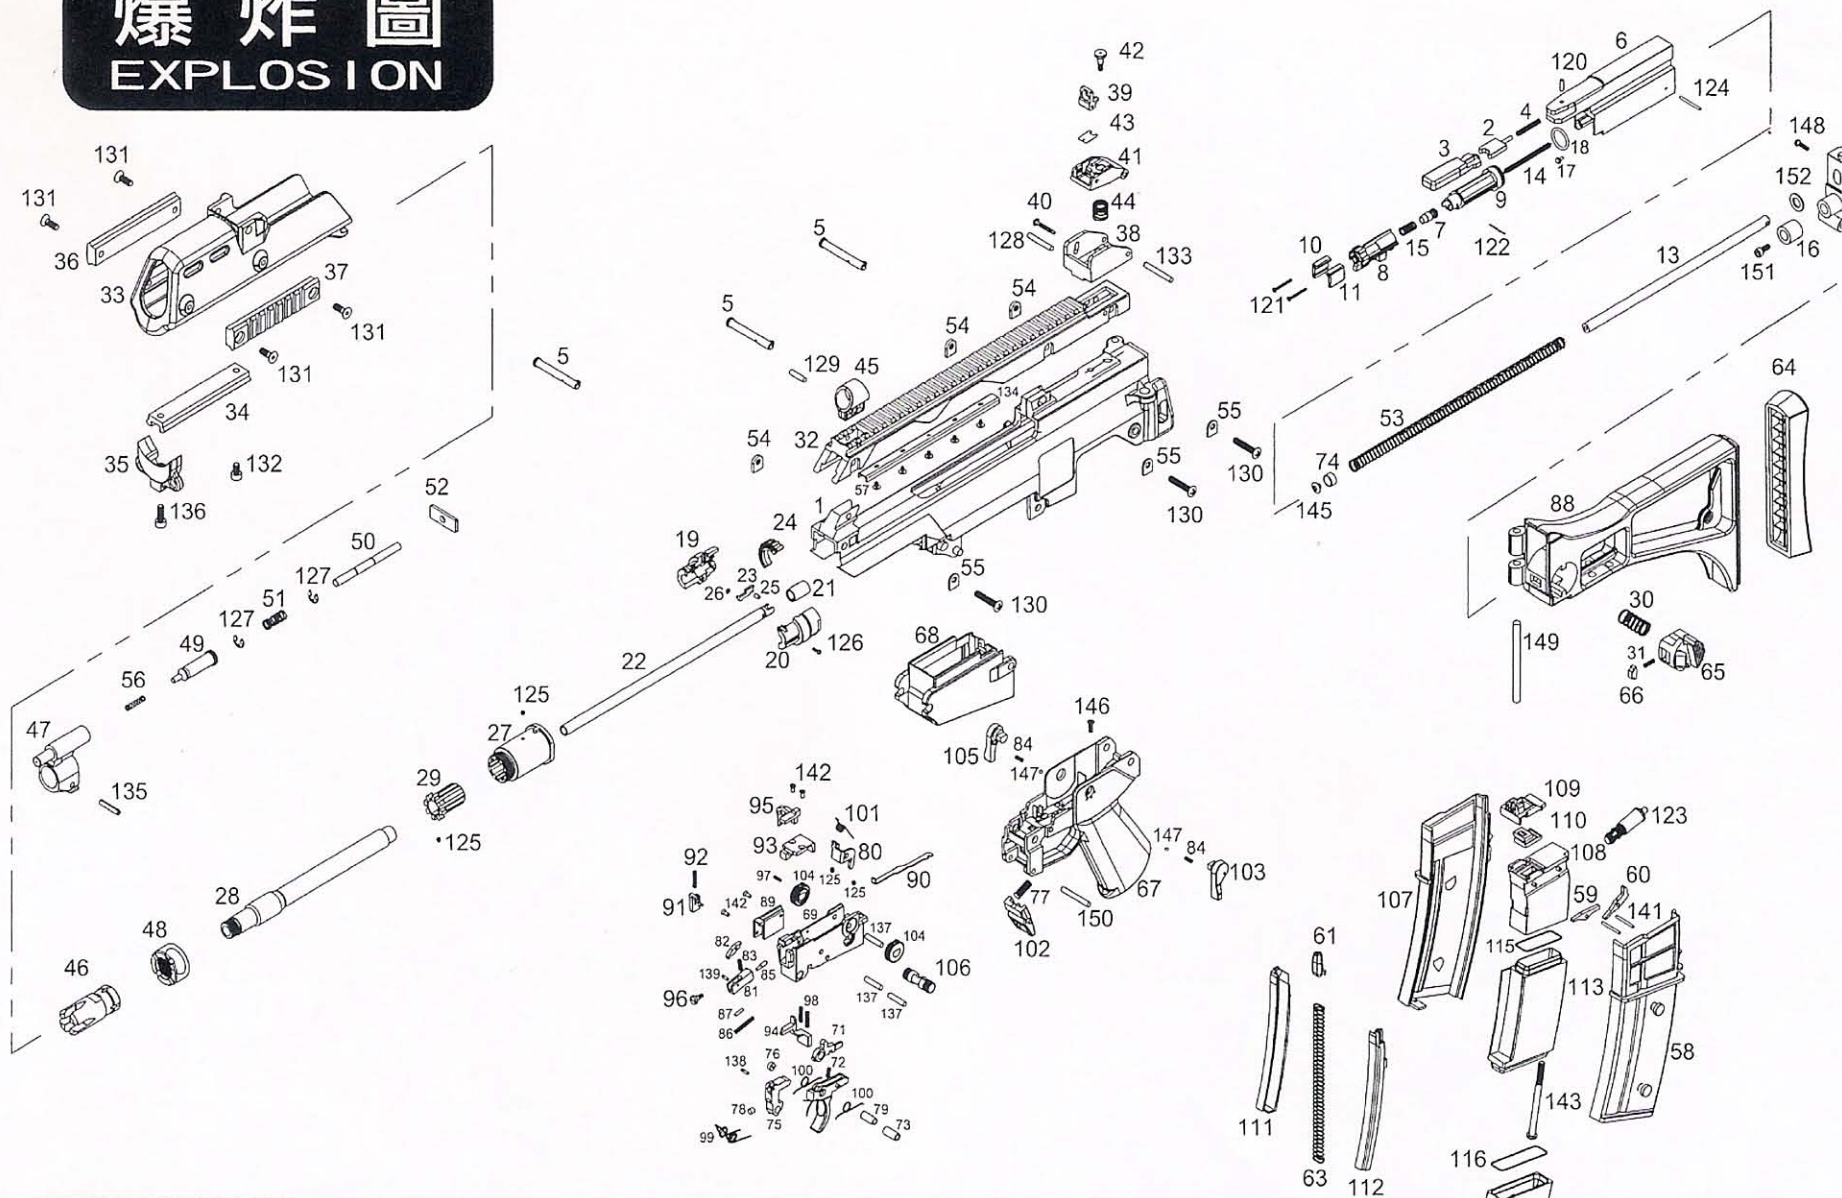

| 項次編號 | 零件檔案名稱       | 數量 | 項次編號 | 零件檔案名稱       | 數量 | 項次編號 | 零件檔案名稱          | 數量 |
|------|--------------|----|------|--------------|----|------|-----------------|----|
| 1    | G36上槍身       | 1  | 52   | G36瓦斯導管彈簧檔片  | 1  | 103  | G36選擇鈕左         | 1  |
| 2    | 拉柄控制器        | 1  | 53   | G36滑桿彈簧      | 1  | 104  | G36選擇鈕齒輪        | 2  |
| 3    | 拉柄           | 1  | 54   | G36上槍身魚骨固定片右 | 3  | 105  | G36選擇鈕右         | 1  |
| 4    | 拉柄控制器彈簧      | 1  | 55   | G36上槍身魚骨固定片左 | 3  | 106  | G36保險曲軸         | 1  |
| 5    | G36槍身固定軸組合   | 3  | 56   | G36瓦斯導管彈簧前   | 1  | 107  | G36彈匣右          | 1  |
| 6    | 汽缸本體         | 1  | 57   | G36上槍身魚骨補強肋  | 1  | 108  | G36彈匣本體         | 1  |
| 7    | 調節閥          | 1  | 58   | G36彈匣左       | 1  | 109  | G36氣道橡膠座        | 1  |
| 8    | G36活塞前       | 1  | 59   | G36撥桿前       | 1  | 110  | G36氣道橡膠         | 1  |
| 9    | G36活塞後       | 1  | 60   | G36撥桿後       | 1  | 111  | G36上彈槽-右        | 1  |
| 10   | G36活塞穩定器右    | 1  | 61   | G36上彈頭       | 1  | 112  | G36上彈槽-左        | 1  |
| 11   | G36活塞穩定器左    | 1  | 62   | G36彈匣底蓋      | 1  | 113  | G36彈匣氣槽中        | 1  |
| 12   | G36滑桿座       | 1  | 63   | 上彈頭彈簧        | 1  | 114  | G36彈匣氣槽下        | 1  |
| 13   | G36滑桿        | 1  | 64   | G36槍托緩衝墊     | 1  | 115  | G36彈匣上O環28X1    | 1  |
| 14   | 負壓後氣閥彈簧      | 1  | 65   | G36槍托卡榫鈕     | 1  | 116  | G36彈匣下O環30X1    | 1  |
| 15   | 負壓前彈簧        | 1  | 66   | G36槍托卡榫鈕附件   | 1  | 117  | 灌嘴組合            | 1  |
| 16   | 緩衝墊          | 1  | 67   | G36下槍身       | 1  | 118  | O型環4x1.5        | 1  |
| 17   | 後定擋塊         | 1  | 68   | G36下槍身彈匣槽    | 1  | 119  | O型環3x1.5        | 1  |
| 18   | O環15X2       | 1  | 69   | 扳機擊鎚座        | 1  | 120  | 彈簧梢3X10MM       | 1  |
| 19   | G36HOPUP座-右  | 1  | 70   | 扳機           | 1  | 121  | 氣缸片-M2X25十字平頭   | 2  |
| 20   | G36HOPUP座-左  | 1  | 71   | 扳機卡榫片        | 1  | 122  | PIN1X18         | 1  |
| 21   | G36入彈膠       | 1  | 72   | 扳機卡榫片彈簧      | 1  | 123  | 氣閥組合            | 1  |
| 22   | G36內槍管       | 1  | 73   | 扳機軸套         | 1  | 124  | pin2X23mm       | 1  |
| 23   | G36HOPUP調整連桿 | 1  | 74   | G36滑桿彈簧套環    | 1  | 125  | 槍管座-M3X3止付螺絲    | 4  |
| 24   | G36HOPUP調整鈕  | 1  | 75   | 擊鎚           | 1  | 126  | 鋼管左右-M2X6九十字    | 1  |
| 25   | HOPUP緩衝墊     | 1  | 76   | 擊鎚滾輪         | 1  | 127  | 彈簧軸-E扣5mm       | 2  |
| 26   | O環2X1        | 1  | 77   | G36退彈鈕彈簧     | 1  | 128  | PIN4X26         | 1  |
| 27   | G36槍管座       | 1  | 78   | 擊鎚鐵心         | 1  | 129  | PIN4X16         | 1  |
| 28   | G36外槍管       | 1  | 79   | 擊鎚軸套         | 1  | 130  | 上魚骨-丸內圓頭M5X25   | 3  |
| 29   | G36外槍管連接器    | 1  | 80   | 擊鎚開閉器        | 1  | 131  | 魚骨左右-平頭內六角M5X14 | 4  |
| 30   | G36槍托卡榫鈕彈簧   | 1  | 81   | 撞針座          | 1  | 132  | 圓頭內六角M5X8       | 1  |
| 31   | G36槍托卡榫鈕附件彈簧 | 1  | 82   | 撞針           | 1  | 133  | PIN4X30         | 2  |
| 32   | G36上槍身魚骨     | 1  | 83   | 撞針彈簧         | 1  | 134  | 魚骨-圓頭墊片M2.5X5自攻 | 5  |
| 33   | G36上槍身防護木    | 1  | 84   | G36選擇鈕鋼珠彈簧   | 2  | 135  | 彈簧梢4X22MM       | 1  |
| 34   | G36前護木魚骨下    | 1  | 85   | 撞針尾桿         | 1  | 136  | 魚骨片前圓頭內六角M5X14  | 1  |
| 35   | G36前護木魚骨下固定器 | 1  | 86   | 撞針座復進簧       | 1  | 137  | 軸心4x18          | 3  |
| 36   | G36前護木魚骨右    | 1  | 87   | 頂桿           | 1  | 138  | 滾花軸心2x7         | 1  |
| 37   | G36前護木魚骨左    | 1  | 88   | G36槍托        | 1  | 139  | 滾花軸心2x6         | 1  |
| 38   | G36照門座       | 1  | 89   | 連桿導軌         | 1  | 140  | 十字彈匣底蓋-M3X6平頭   | 1  |
| 39   | G36照門        | 1  | 90   | 擊鎚開閉器連桿      | 1  | 141  | pin 2x20        | 2  |
| 40   | G36照門左右調整器   | 1  | 91   | 擊鎚閉鎖片        | 1  | 142  | 扳機組-平頭螺絲M2.5x6  | 4  |
| 41   | G36照門高低調整器   | 1  | 92   | 擊鎚閉鎖片彈簧      | 1  | 143  | 彈匣下-丸十字M5X65MM  | 1  |
| 42   | G36照門高低調整器螺絲 | 1  | 93   | G36撞針蓋       | 1  | 144  | 彈匣下-丸十字M5X80MM  | 1  |
| 43   | G36準星彈片      | 1  | 94   | G36槍機釋放鈕     | 1  | 145  | M4內六角           | 1  |
| 44   | G36照門高低調整器彈簧 | 1  | 95   | G36槍機定位器     | 1  | 146  | 下槍身-平頭M3X10自攻   | 1  |
| 45   | G36準星        | 1  | 96   | 後定片軸心        | 1  | 147  | 選擇鈕-3.0鋼珠       | 2  |
| 46   | G36防火帽       | 1  | 97   | G36槍機定位器彈簧   | 1  | 148  | 圓頭M3X12         | 1  |
| 47   | G36瓦斯導管座     | 1  | 98   | 退彈鈕彈簧        | 2  | 149  | G36槍托軸5.8X75MM  | 1  |
| 48   | G36外槍管固定環    | 1  | 99   | 擊鎚彈簧         | 1  | 150  | 滾花軸心4x31.5      | 1  |
| 49   | G36瓦斯導管      | 1  | 100  | 扳機彈簧         | 2  | 151  | M5X10內六角        | 1  |
| 50   | G36瓦斯導管彈簧軸   | 1  | 101  | 擊鎚開閉器鈕簧      | 1  | 152  | 墊片1 X10         | 1  |
| 51   | G36瓦斯導管彈簧    | 1  | 102  | G36退彈鈕       | 1  |      |                 |    |